Sušička
Secadora
Sušilni stroj

DCU 7430 X

BEKO

Pred prvým použitím produktu si prečítajte túto príručku!
Vážený zákazník,
Dúfame, že výrobok, ktorý bol vyrobený v moderných podnikoch, a prešiel prísnym procesom kontroly kvality, vám poskytne veľmi dobré výsledky.
Odporúčame vám, aby ste si tento návod starostlivo prečítali skôr, ako začnete používať váš výrobok a aby ste si ho ponechali pre budúcu potrebu.

Táto používateľská príručka
- vám pomôže používať zariadenie rýchlo a bezpečne.
- Pred inštaláciou a spustením vášho zariadenia si prečítajte túto používateľskú príručku.
- Osobitne dodržiavajte pokyny týkajúce sa bezpečnosti.
- Ponechajte si túto používa

teľskú príručku v pohodlnom dosahu pre nahliadnutie v budúcnosti.
- Prečítajte si všetky dodatočné materiály dodané s týmto produktom.

Uvedomte si, prosím, že táto používateľská príručka môže byť použiteľná pre niekoľko ďalších modelov.

Vysvetlenie symbolov
V celej tejto používateľskej príručke sú použité nasledujúce symboly:

Významné bezpečnostné informácie. Upozornenia na nebezpečné situácie vzhľadom na život a majetok.

Výstraha; Upozornenie na napájacie napätie.

Výstraha; Upozornenie na riziko požiaru.

Výstraha; Upozornenie na horúce povrchy.

Prečítajte si pokyny.

Užitočné informácie. Dôležité informácie alebo užitočné tipy ohľadom použitia.

Tento produkt obsahuje symbol samostatného roztriedenia pre odpadové elektrické a elektronické vybavenie (WEEE).
To znamená, že s týmto produktom sa musí narábať v súlade s európskou normou 2002/96/ES, aby sa mohol recyklovať alebo rozobrať, čím sa minimalizuje jeho dopad na životné prostredie. Ohľadom ďalších informácií kontaktujte vaše miestne alebo okresné úrady.Elektronické produkty, ktoré nie sú súčasťou roztrieďovacieho procesu, sú potenciálne nebezpečné pre životné prostredie a ľudské zdravie, kvôli prítomnosti nebezpečných látok.

2960310758_SK/220113.1740

1 Významné bezpečnostné informácie

Táto časť obsahuje bezpečnostné informácie, ktoré sú užitočné pri predchádzaní následkom ublíženia na zdraví alebo poškodeniu majetku. Nedodržanie týchto pokynov spôsobí stratu platnosti všetkých záruk a zodpovednostných záväzkov.

Všeobecná bezpečnosť

- Zariadenie nikdy neumiestňujte na podlahu pokrytú kobercom, pretože v opačnom prípade nedostatok prietoku vzduchu môže spôsobiť prehriatie elektrických dielcov. Spôsobí to problémy s vaším zariadením.
- Ak je elektrický kábel alebo elektrická zástrčka poškodená, musíte zavolať autorizovanému servisnému zástupcovi, aby to opravil.
- Produkt by sa nemal pripájať do siete počas montáže, údržbárskych alebo opravných zásahov. Takéto zásahy by mal vždy vykonávať technický servis. Výrobca nebude niesť zodpovednosť za škody vyvstávajúce z procesov vykonávaných neautorizovanými osobami.
- Produkt pripojte k uzemnenej zásuvke s chránenej poistkou s príslušnou kapacitou uvedenou v tabuľke s technickými špecifikáciami.
- Produkt prevádzkujte pri teplotách medzi +5 °C a +35 °C.
- V produkte nepoužívajte elektrické zariadenia.
- Vzduchový vývod produktu nepripájajte k otvorom komína, ktoré sa používajú pre odvod výfukových plynov zariadení pracujúcich na plynové alebo iné palivo.
- Musíte zabezpečiť dostatočnú ventiláciu na predídenie úniku plynov zo zariadení pracujúcich na iné typy paliva, vrátane nahromadenia otvoreného ohňa v miestnosti z dôvodu efektu spätného plameňa.
- Pred každým naložením alebo po ňom vyčistite filter na žmolky.
- Sušičku nikdy nepoužívajte bez filtra na žmolky.
- Nedovoľte, aby sa okolo výpuste odpadu a v okolitých oblastiach hromadili vlákna, prach a nečistoty.
- Zásuvka sieťového kábla musí byť po inštalácii v dobrom dosahu.
- Na pripojenie sušičky k napájaciemu zdroju nepoužívajte predlžovacie káble, predlžovačky alebo adaptéry, aby sa zabránilo riziku zásahu elektrickým prúdom.
- Nevykonávajte žiadne zmeny na zástrčke dodanej s produktom. Ak nie je kompatibilná so zásuvkou, nechajte si zásuvku vymeniť kvalifikovaným elektrikárom za vhodnú náhradu.
- Predmety čistené alebo umývané pomocou benzínového/palivového oleja, prípravkov na suché pranie a iných vznietivých alebo výbušných materiálov, ako aj predmety, ktoré sú kontaminované alebo znečistené takýmito materiálmi, by sa nemali sušiť v tomto produkte, pretože emitujú horľavé a výbušné výpary.
- V sušičke nesušte veci čistené pomocou priemyselných chemikálií.
- V sušičke nesušte nevyprané veci.
- Veci, ktoré sú zašpinené látkami ako sú olej na varenie, acetón, alkohol, benzín, petrolej, čistič škvŕn, terpentín, vosky a odstraňovače voskov, sa musia pred sušením v sušičke prať v horúcej vode s dostatočným množstvom čistiaceho prostriedku.
- Tkaniny alebo vankúše obsahujúce penovú gumu (latexová pena), sprchovacie čiapky, vodotesné oblečenie, pogumované veci a oblečenie alebo vankúše vyplnené penovými poduškami by sa nemali sušiť v sušičke.
- Nepoužívajte aviváže prostriedky ani prostriedky na obmedzenie statickej elektriny, ak ich neodporúča výrobca aviváže ho prostriedku alebo daného prostriedku.
- Toto zariadenie musí byť uzemnené. Zemniaca inštalácia znižuje riziko zásahu elektrickým prúdom otvorením dráhy s nízkym elektrickým odporom v prípade poruchy alebo zlyhania. Napájací kábel tohto produktu je vybavený vodičom a zemniacou zástrčkou, ktorá umožňuje uzemnenie produktu. Táto zástrčka musí

správne nainštalovaná a zasunutá do zásuvky, ktorá je správne uzemnená v súlade so všetkými miestnymi zákonmi a predpismi.
- Zariadenie neinštalujte za uzamykateľné dvere so zámkom, posuvné dvere alebo dvere so závesom na opačnej strane ako má sušička.
- Neinštalujte ani neuskladňujte toto zariadenie na mieste, na ktorom bude vystavené vonkajším vplyvom.
- Nepohrávajte sa s ovládacími prvkami.
- Na produkte nevykonávajte žiadne opravy ani výmeny dielcov, a to ani v prípade, ak viete alebo máte schopnosť vykonať takýto zásah, pokiaľ to nie je jasne odporúčané v prevádzkových pokynoch alebo uvedené v príručke k údržbe.
- Vnútro zariadenia a výpustný kanálik by mal pravidelne čistiť kvalifikovaný servisný pracovník.
- Nesprávne zapojenie zemniaceho vodiča produktu môže mať za následok zásah elektrickým prúdom. Ak máte podozrenie z nesprávneho zapojenia uzemnenia, nechajte si ho skontrolovať kvalifikovaným elektrikárom, zástupcom servisu alebo personálom servisu.
- Nesiahajte do zariadenia, ak je bubon v pohybe.
- Ak sušičku nepoužívate, odpojte ju zo siete.
- Spotrebič nikdy neoplachujte vodou! Existuje tu nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Pred čistením ju vždy odpojte z elektrickej siete vytiahnutím zo zásuvky.
- Zástrčky sa nikdy nedotýkajte mokrými rukami. Nikdy neodpájajte ťahaním za kábel, vždy ťahajte len uchopením za zástrčku. Ak je sieťový kábel alebo zástrčka poškodená, sušičku neuvádzajte do chodu!
- Nikdy sa nepokúšajte zariadenie opraviť svojpomocne, v opačnom prípade vystavujete svoj život a životy ostatných nebezpečenstvu.
- Pri poruchách, ktoré nie je možné vyriešiť pomocou informácií v bezpečnostných pokynoch:
  Zariadenie vypnite, odpojte ho, zatvorte vodovodný kohútik a kontaktujte zákaznícke servisné centrum.
- Sušičku nezastavujte, kým sa neskončí cyklus sušenia, pokiaľ rýchlo nevyberiete zo sušičky všetku bielizeň, aby ste ju rozložili a rozptýlili teplo.
- Pred zneškodnením alebo likvidáciou produktu odstráňte dvierka sušiaceho priestoru.
- Záverečný krok sušiaceho cyklu (cyklus chladenia) nastáva bez aplikácie tepla, aby sa zabezpečilo, že veci zostanú v teplote, ktorá ich nepoškodí.
- Aviváže prostriedky alebo podobné prípravky by sa mali používať podľa osobitných pokynov na ich používanie.
- Spodná bielizeň, ktorá obsahuje kovové vystuženia, sa nesmie dávať do sušičky. Mohlo by dôjsť k poškodeniu sušičky, ak by sa kovové výstuže počas sušenia uvoľnili.
- Pred naložením oblečenia skontrolujte, či ste v ňom nezabudli zapaľovače, mince, kovové časti, ihly a pod.

ⓘ V čase, keď zariadenie nepoužívate alebo po vybratí bielizne po dokončení procesu sušenia uchovávajte dvierka zariadenia zatvorené.

⚠ Vaše zariadenie je v prípade zapojenia do elektrickej siete vždy aktivované.

Zamýšľané použitie

- Tento produkt bol navrhnutý pre domáce použitie. Nemal by sa používať na iné účely.
- Produkt používajte len na sušenie bielizne s príslušným označením.
- Vo vašom zariadení sušte len veci uvedené v tejto príručke.
- Tento produkt nie je určený na používanie osobami s fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi poruchami, prípadne nezaškolenými alebo neskúsenými ľuďmi (vrátane detí), pokiaľ na nich nedohliada osoba, ktorá nesie zodpovednosť za ich bezpečnosť a ktorá ich vhodným spôsobom poučí o používaní produktu.

Bezpečnosť detí

- Elektrické spotrebiče sú pre deti nebezpečné. Pokiaľ je sušička v chode, udržiavajte deti mimo nej. Nedovoľte im manipulovať so sušičkou.
- Obalové materiály sú pre deti nebezpečné. Obalové materiály udržiavajte mimo dosah detí alebo ich odstráňte roztriedením na základe smerníc o odpade.
- Nedovoľte deťom, aby sadali/liezli na zariadenie alebo vchádzali do jeho vnútra.
- Na deti musíte dozerať, aby sa zaistilo, že sa so zariadením nebudú hrať.
- Keď odchádzate z miesta, kde sa nachádza produkt, zatvorte vstupné dvierka.

2 Inštalácia

S inštaláciou produktu sa obráťte na najbližšieho zástupcu autorizovaného servisu.

ⓘ Príprava lokality a elektrickej inštalácie produktu je zodpovednosťou zákazníka.

⚠ Inštalácia a elektrické zapojenia musí realizovať kvalifikovaný personál.

⚠ Pred inštaláciou vizuálne skontrolujte, či produkt neobsahuje vady. Ak sa tak stane, neinštalujte ho. Poškodené produkty ohrozujú vašu bezpečnosť.

Vhodné miesto na inštaláciu

- Nainštalujte produkt v prostredí, kde nie je riziko mrznutia, v stabilnej a vodorovnej polohe.
- Produkt používajte v dobre vetranom a bezprašnom prostredí.
- Neblokujte vetracie otvory vpredu a pod sušičkou materiálmi ako sú dlhé navrstvené rohožky a drevené pásy.
- Neumiestňujte produkt na dlhú navrstvenú rohožku alebo na podobné povrchy.
- Zariadenie neinštalujte za uzamykateľné dvere so zámkom, posuvné dvere alebo dvere so závesom, ktoré by mohli zasiahnuť produkt.
- Po inštalácii by produkt mal zostať na mieste, kde boli pripojený k elektrickej sieti. Pri inštalácii produktu sa uistite, že sa zadná stena ničoho nedotýka (výlevka, konzola atď.) a tiež venujte pozornosť inštalácii produktu na miesto, kde zostane permanentne.

⚠ Neumiestňujte spotrebič na elektrický kábel.

• Umiestnite ho do vzdialenosti minimálne 1,5 cm od stien ostatného nábytku.

Demontovanie prepravných bezpečnostných prvkov

⚠ Pred prvým použitím produktu demontujte prepravné bezpečnostné prvky.

1. Otvorte vstupné dvierka.
2. V bubne sa nachádza nylónové vrecko, ktoré obsahuje kúsok látky styrofoam. Držte ho za jeho časť s označením XX.
3. Potiahnite nylón smerom k sebe a odpojte prepravné bezpečnostné prvky.

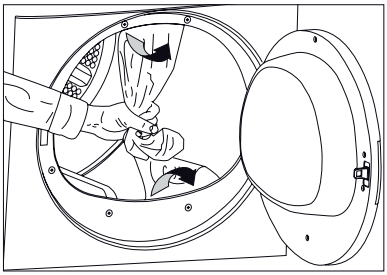

⚠ Pred prvým použitím produktu sa uistite, že ste vybrali prepravné bezpečnostné prvky (nylón + kúsky látky styrofoam). V bubne nenechávajte žiadne predmety.

Inštalácia pod pracovnú dosku

- Osobitná časť (časť č.: 297 360 0100) vrátenie hornej časti na pôvodné miesto musí byť zabezpečené a nainštalované autorizovaným servisným zástupcom, aby sa sušička mohla používať pod pracovnou doskou alebo v skrinke. Nikdy by sa nemala používať bez hornej časti.
- Pokiaľ svoju sušičku inštalujete pod pracovnú dosku alebo do skrinky, medzi bočnou a zadnou stenou sušičky a stenami pracovnej dosky/skrinky ponechajte priestor najmenej 3 cm.

Montáž nad práčku

- Pre inštaláciu nad práčku by sa malo medzi dvoma spotrebičmi použiť spojovacie zariadenie. Spojovacie zariadenie (časť č. 297 720 0200 biela/297 720 0500 sivá) musí byť nainštalované autorizovaným servisným zástupcom.
- Umiestnite produkt na pevnú podlahu. Ak bude umiestnený na práčku, ich približná spoločná hmotnosť pri naplnení môže dosiahnuť 180 kg. Podlaha preto musí mať schopnosť uniesť zaťaženie!

Pripojenie vývodu vody;

Pri produktoch, ktoré sú vybavené kondenzátorom, sa voda nahromadená počas cyklu sušenia zozbiera v nádrži na vodu. Nahromadenú vodu by ste mali po každom cykle sušenia vypustiť.

Nahromadenú vodu môžete priamo odoslať

cez odtokovú hadicu vody, ktorá sa dodala so spotrebičom, namiesto toho, aby ste pravidelne vypúšťali vodu nahromadenú v nádrži na vodu.
Napojenie hadice na odvod vody;

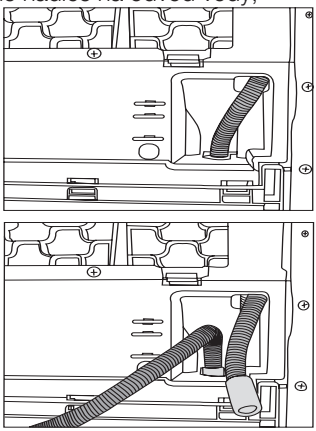

1. Vyberte hadicu na sušičke vytiahnutím za jej koniec. Na vybratie hadice nepoužívajte žiadne nástroje.
2. Napojte špeciálnu odtokovú hadicu dodávanú so sušičkou na armatúru.
3. Druhý koniec hadice na vypúšťanie vody môže byť pripojený priamo na odtok odpadovej vody alebo k umývadlu. Pri všetkých typoch pripojení musí byť armatúra vždy zaistená. Ak sa hadica dostane von zo svojho miesta počas vypúšťania vody, váš dom môže byť zaplavený.

Dôležité:

- Hadica by mala byť pripojená vo výške maximálne 80 cm.
- Musíte byť opatrní, aby sa hadica neprišikrtila alebo nezahla.
- Koniec hadice by nemal byť ohnutý, nemal by byť pristúpený a nesmie byť poskladaný medzi odtokom a sušičkou.

Nastavenie nožičiek

Aby sa zabezpečilo, že vaša sušička pracuje tichšie a bez kmitania, na nožičkách musí stáť vodorovne a vyvážene. Sušičku dajte do rovnováhy pomocou nastavenia nožičiek. Otáčajte nimi až pokiaľ sušička nestojí vodorovne a pevne.

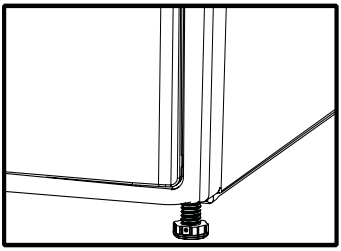

ⓘ Nastaviteľné nožičky nikdy nevykrúcajte z krytov.

Pripojenie elektriny

Produkt pripojte k uzemnenej zásuvke s chránenou poistkou s príslušnou kapacitou uvedenou v tabuľke s technickými špecifikáciami. Naša spoločnosť nebude zodpovedná za žiadne poškodenie, ktoré môže vzniknúť, pokiaľ sa sušička používa v okruhu bez uzemnenia.

- Pripojenie musí byť v súlade s platnými predpismi.
- Ak je hodnota prúdu poistky alebo prerušovača u vás doma nižšia ako 16 ampérov, kontaktujte kvalifikovaného elektrikára a nechajte si namontovať 16 ampérovú poistku.
- Zásuvka sieťového kábla musí byť po inštalácii v dobrom dosahu.
- Napätie a prípustná ochrana poistky alebo prerušovača sú stanovené v časti „Technické údaje“.
- Stanovené napätie musí byť rovnaké ako napätie elektrickej siete.
- Nerealizujte pripojenia pomocou predlžovacích káblov alebo predlžovačiek.
- Vzdialenosť kontaktu hlavnej poistky a vypínačov musí byť minimálne 3 mm.

⚠Poškodený elektrický kábel musí vymeniť kompetentný elektrikár.

⚠Ak je produkt chybný, nie je možné ho uvádzať do chodu, pokiaľ nie je opravený! Existuje tu nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

Prvé použitie

- Pred zavolaním zástupcu autorizovaného servisu pripravte produkt na prevádzku tým, že sa uistíte o správnosti jeho umiestnenia a napájacieho zdroja. Ak nie sú, zavolajte kompetentného elektrikára, aby vykonal všetky nevyhnutné opatrenia.
- Uistite sa, že elektrické zapojenia produktu sú v súlade s pokynmi udanými v príslušných kapitolách tejto príručky.

Zneškodnenie obalového materiálu

Obalové materiály sú pre deti nebezpečné. Všetky baliace materiály skladujte na bezpečnom mieste mimo dosahu detí.
Obalové materiály vašej sušičky sú vyrobené z recyklovateľných materiálov. Trieďte a likvidujte ich v súlade pokynmi pre recyklovaný odpad. Neodstraňujte ich spolu s bežnými domácimi odpadmi.

Preprava zariadenia

1. Zariadenie odpojte od siete.
2. Odpojte odvod vody (ak je zapojený) a pripojenia ku komínu.
3. Pred prepravou vypustite všetku vodu, ktorá zostala v zariadení.

Odstránenie starej sušičky

Odstráňte svoj starý spotrebič spôsobom šetrným k životnému prostrediu.
Obráťte sa na vášho miestneho zástupcu alebo na zberné miesto pevného odpadu vo vašej samospráve, aby ste sa dozvedeli, ako vašu sušičku zlikvidovať.
Pred odstránením svojej starej sušičky odrežte elektrickú zástrčku a znefunkčnite zámok vstupných dvierok, aby nehrozilo nebezpečenstvo deťom.

Technická špecifikácia

SK

Výška (nastaviteľná)	84,6 cm
Šírka	59,5 cm
Hĺbka	53 cm
Kapacita (max.)	7 kg
Hmotnosť (čistá)	36 kg
Napätie	Pozrite typový štítok
Menovitý vstup napájania	
Kód modelu	

Typový štítok sa nachádza za nakladacími dverami.

3 Úvodné prípravy na sušenie

Kroky smerujúce k úspore energie:

- Uistite sa, že produkt prevádzkujete pri plnej kapacite, avšak dávajte pozor, aby ste ju neprekročili.
- Bielizeň pri praní žmýkajte pri najvyššej možnej rýchlosti. Tým sa skráti čas sušenia a zníži sa spotreba energie.
- Sušte spolu rovnaké typy bielizne.
- Programy vyberajte podľa pokynov v používateľskej príručke.
- Uistite sa, že v prednej a zadnej časti zariadenia je k dispozícii dostatočný odstup na cirkuláciu vzduchu. Neblokujte mriežku na prednej strane produktu.
- Ak to nie je nevyhnutné, počas sušenia neotvárajte dvierka na zariadení. Ak musíte nevyhnutne otvoriť dvierka, dajte pozor, aby ste ich nenechali otvorené dlho.
- Počas sušenia nepridávajte ďalšiu (mokrú) bielizeň.
- Chuchvalce a vlákna uvoľnené z bielizne do vzduchu počas cyklu sušenia sa zbierajú vo „filtri vlákien“. Pred každým naložením alebo po ňom vyčistite filter na žmolky.
- U modelov s kondenzátorom sa uistite, že kondenzátor pravidelne vyčistíte minimálne raz mesačne alebo po každých 30 cykloch sušenia.
- U vetraných modelov sa riaďte pravidlami pre pripojenie ku komínu v používateľskej príručke a venujte pozornosť čisteniu komína.
- Počas sušenia dobre vetrajte miestnosť, kde sa nachádza sušička.

Oblečenie vhodné na sušenie v sušičke

Vždy dodržiavajte odporúčania na odevných štítkoch. V tejto sušičke sušte len bielizeň so štítkom, na ktorom je uvedené, že pri výbere vhodného programu je vhodná na sušenie v sušičke.

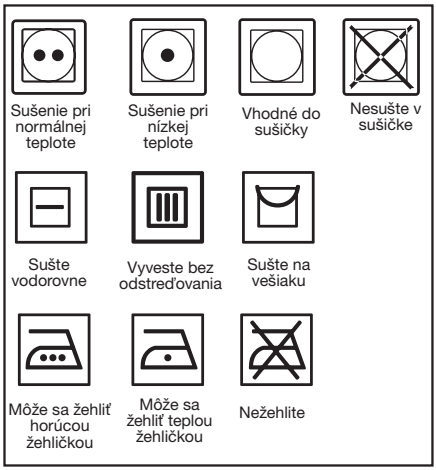

Oblečenie nevhodné na sušenie v sušičke

- Kusy bielizne s kovovými súčasťami, ako sú napríklad spony na opaskoch a kovové gombíky, môžu sušičku poškodiť.
- Nesušte v sušičke kusy ako sú napríklad vlnené a hodvábne oblečenie, nylonové pančuchy, jemné vyšívané látky, oblečenie s kovovými doplnkami a kusy ako napríklad spacie vaky.
- Oblečenie vyrobené z jemných a hodnotných látok a tiež čipkované záclony sa môžu zvrásniť. Takéto oblečenie nesušte v sušičke!
- Nesušte v sušičke kusy z nepriepustných vlákien, ako napríklad vankúše a prešívané prikrývky.
- Oblečenie vyrobené z gumovej peny alebo gumy zmení tvar.
- Nesušte v sušičke oblečenie, ktoré obsahuje gumu.
- Nesušte v sušičke oblečenie vystavené pôsobeniu nafty, oleja, horľavých alebo výbušných činidiel, dokonca ani ak sú predtým vypraté.
- Do sušičky sa nesmie dávať príliš mokrá bielizeň alebo bielizeň, z ktorej kvapká voda.
- Predmety čistené alebo umývané pomocou benzínového/palivového oleja, prípravkov na suché pranie a iných vznietivých alebo výbušných materiálov, ako aj predmety,

ktoré sú kontaminované alebo znečistené takýmito materiálmi, by sa nemali sušiť v tomto produkte, pretože emitujú horľavé a výbušné výpary.
- V sušičke nesušte veci čistené pomocou priemyselných chemikálií.
- Nesušte v sušičke oblečenie, ktoré nebolo vyprané.
- Veci, ktoré sú zašpinené látkami ako sú olej na varenie, acetón, alkohol, benzín, petrolej, čistič škvŕn, terpentín, vosky a odstraňovače voskov, sa musia pred sušením v sušičke prať v horúcej vode s dostatočným množstvom čistiaceho prostriedku.
- Tkaniny alebo vankúše obsahujúce penovú gumu (latexová pena), sprchovacie čiapky, vodotesné oblečenie, pogumované veci a oblečenie alebo vankúše vyplnené penovými poduškami by sa nemali sušiť v sušičke.
- Nepoužívajte aviváže prostriedky ani prostriedky na obmedzenie statickej elektriny, ak ich neodporúča výrobca aviváže prostriedku alebo daného prostriedku.
- V sušičke nesušte spodnú bielizeň vystuženú kovovými časťami. Ak sa tieto kovové výstuhy uvoľnia alebo prasknú počas sušenia, poškodia vašu sušičku.

Príprava oblečenia na sušenie
- Pred vložením bielizne do zariadenia skontrolujte, či vo vreckách alebo inde nezostali zapaľovače, mince, kovové predmety, ihly atď.
- Zjemňovače tkanín alebo podobné produkty sa musia používať v súlade s pokynmi výrobcu na príslušných produktoch.
- Všetka bielizeň sa musí točiť pri najvyššej možnej rýchlosti otáčok, ktorú sušička dovoľuje pre daný typ tkaniny.
- Po praní môže byť bielizeň zamotaná. Pred umiestnením do sušičky bielizeň oddeľte.
- Roztrieďte bielizeň podľa typu a hrúbky. Sušte spolu rovnaký typ bielizne. Napr.: kuchynské utierky a obrusy sa vysušia rýchlejšie ako hrubé uteráky.

Prispôsobenie povoleného zaťaženia

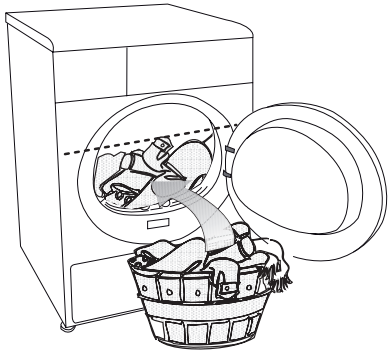

⚠Dodržiavajte informácie v „Tabuľke na výber programov“. Program spustite vždy v súlade s maximálnym povoleným zaťažením.

ⓘNeodporúča sa pridať do sušičky viac prádla, ako je množstvo uvedené na obrázku. Keď je sušička príliš zaťažená, výsledky sušenia sa znížia. Okrem toho sa môže poškodiť sušička alebo oblečenie.

ⓘUmiestnite oblečenie do bubna voľne, aby sa nezamotalo.

ⓘVeľké kusy (napr.: posteľné plachty, prešívané prikrývky, veľké obrusy) sa môžu zoskupiť. Počas sušenia vypnite sušičku 1-2 krát, aby ste oddelili zoskupenú bielizeň.

Nasledujúce hmotnosti sú uvedené ako príklady.

Domáce druhy	Približná hmotnosť (g)
Bavlnené obliečky na prikrývku (dvojité)	1500
Bavlnené obliečky na prikrývku (na jednu)	1000
Posteľné plachty (dvojité)	500
Posteľné plachty (na jednu posteľ)	350
Veľké obrusy	700
Malé obrusy	250
Obrúsky	100
Osušky	700
Uteráky	350
Oblečenie	**Približná hmotnosť (g)**
Blúzky	150
Bavlnené košele	300
Tričká	200
Bavlnené šaty	500
Šaty	350
Džínsy	700
Vreckovky (10 kusy)	100
Tričká	125

Vkladanie

- Otvorte vstupné dvierka.
- Vložte kusy oblečenia voľne do sušičky.
- Zatlačte vstupné dvierka, aby sa zatvorili. Zabezpečte, aby sa jednotlivé kusy nezachytili do dvierok.

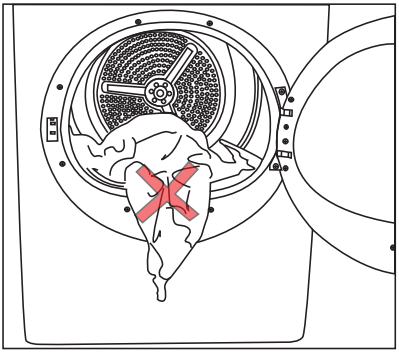

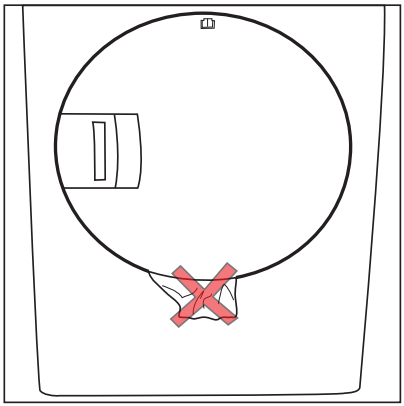

4 Výber programu a ovládanie vašej sušičky

Ovládací panel

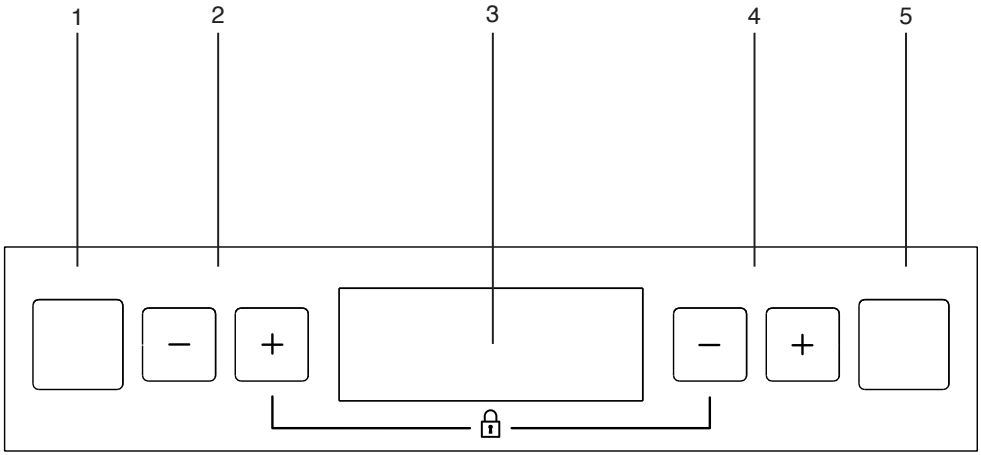

1. Tlačidlo zapnutia/vypnutia
2. Tlačidlo výberu programu
3. Displej
4. Tlačidlo nastavenia času ukončenia
5. Tlačidlo Spustiť/pozastaviť/zrušiť

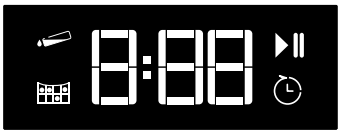

- Symbol spustenia a pozastavenia
- Symbol upozornenie na plnú nádobu na vodu
- Výstražný symbol vyčistenia filtra
- Symbol na určenie času skončenia (Časové oneskorenie)

Príprava práčky

1. Zapojte práčku do zásuvky.
2. Do zariadenia vložte bielizeň.
3. Na 1 sekundu stlačte tlačidlo zapnutia/ vypnutia.

ⓘ Stlačenie tlačidla „Zapnutie/Vypnutie“ neznamená nevyhnutne, že sa spustil program. Aby mohlo zariadenie spustiť program, stlačte tlačidlo „Spustenie/ Pozastavenie/Zrušenie“.

Výber programu

Rozhodnite sa pre vhodný program z tabuľky uvedenej nižšie, ktorá obsahuje úrovne sušenia. Požadovaný program vyberte tlačidlom na výber programu.

Extra suché	Sušenie pri veľmi vysokej teplote len pre bavlnenú bielizeň. Hrubú a viacvrstvovú bielizeň (napr. uteráky, ľanová bielizeň, džínsy) je vysušené tak, že si pred odložením do skrine nevyžaduje žehlenie.
Suché na oblečenie	Normálna bielizeň (napr.: obrusy, spodná bielizeň) je vysušená tak, že si pred odložením do skrine nevyžaduje žehlenie.
Suché na oblečenie plus	Normálna bielizeň (napr.: obrusy, spodná bielizeň) je vysušená tak, že si pred odložením do skrine nevyžaduje žehlenie. V porovnaní s možnosťou Suché na odloženie sa ale vysušia viac.
Suché na žehlenie	Normálna bielizeň (napr. blúzky, kostýmy) je vysušená tak, aby bola pripravená na žehlenie.

ⓘ Pre ďalšie podrobnosti o programe, pozri „Tabuľka na výber programov“.

• Hlavné programy

V závislosti na type tkaniny sú k dispozícii nasledujúce hlavné programy:

• Bavlnené tkaniny

S týmto programom môžete sušiť svoje odolné oblečenie. Suší pri vysokej teplote. Odporúča sa použiť ho na bavlnené kusy (akými sú napríklad posteľné plachty, prešívané prikrývky, spodná bielizeň, atď.).

• Syntetické tkaniny

S týmto programom môžete sušiť svoje menej odolné oblečenie. V porovnaní s programom Bavlnené tkaniny suší pri nižšej teplote. Odporúča sa pre syntetické oblečenie (ako napríklad košele, blúzky, zmesové odevy zo syntetických tkanín/bavlny, atď.).

ⓘ Nesušte v sušičke záclony a čipky.

•Zabránenie pokrčenia

Dvojhodinový program na zabránenie pokrčenia určený na zabránenie pokrčenia bielizne sa aktivuje, ak po skončení programu bielizeň nevyberiete zo sušičky. Tento program otáča bielizeň v 10-minútových intervaloch, aby sa zabránilo pokrčeniu.

• Špeciálne programy

Pre zvláštne prípady sú k dispozícii aj ďalšie programy:

ⓘ Dodatočné programy sa môžu líšiť podľa modelu vašej práčky.

• Expresné 15’

Túto funkciu použite na prípravu 2 košieľ na žehlenie v priebehu 15 minút.

Aby ste dosiahli lepšie výsledky z programov sušenia, vaša bielizeň sa musí oprať pri vhodnom programe a odstrediť pri odporúčaných rýchlostiach odstreďovania vo vašej práčke.

• Košele

Tento program suší košele jemnejšie a menej ich krčí, vďaka čomu sa ľahšie žehlia.

Na konci programu vám môže na košeliach zostať trochu vlhkosti. Odporúča sa, aby ste košele nenechávali v sušičke.

• Džínsy

Tento program môžete použiť na sušenie džínsov, ktoré sa odstreďovali pri vysokých rýchlostiach vo vašej práčke.

Pozrite si príslušnú časť tabuľky programu.

• Jemné tkaniny

Pri nižšej teplote môžete sušiť svoju veľmi jemnú bielizeň, ktorá je vhodná na sušenie alebo bielizeň, pre ktorú je doporučené ručné pranie.

Aby ste dosiahli lepšie výsledky z programov sušenia, vaša bielizeň sa musí oprať pri vhodnom programe a odstrediť pri odporúčaných rýchlostiach odstreďovania vo vašej práčke.

• Vetranie

10 minút prebieha len vetranie bez vháňania horúceho vzduchu. Vďaka tomuto programu môžete vyvetrať svoje oblečenie, ktoré bolo dlhý čas odložené v uzatvorenom priestore, aby sa zbavilo nepríjemných pachov.

• Programový časovač

Na dosiahnutie želanej výslednej úrovne sušenia si môžete zvoliť jeden z 10 min., 20 min., 40 min. a 60 min. programov časovača pri nízkej teplote. Program vykoná sušenie v zvolenom čase bez ohľadu na teplotu sušenia.

Tabuľka na výber programov a spotreby

SK

Programy		Náplň (kg)	Rýchlosť odstreďovania práčky (ot/min)	Približné množstvo zvyšnej vlhkosti	Čas sušenia (minúty)
Bavlnené/farebné tkaniny					
	Suché na oblečenie	7	1000	% 60	116
	Suché na oblečenie plus	7	1000	% 60	120
	Suché na žehlenie	7	1000	% 60	90
Expresné 15’		0.5	1200	% 50	15
Košeľa		1.5	1200	%50	40
Džínsy		4	1200	%50	80
Jemné tkaniny		1.75	600	%40	40
Syntetické tkaniny					
	Suché na oblečenie	3.5	800	% 40	45
Hodnoty spotreby energie					
Programy		Náplň (kg)	Rýchlosť odstreďovania práčky (ot/min)	Približné množstvo zvyšnej vlhkosti	Hodnota spotreby energie kWh
Bavlnené a ľanové tkaniny Suché na oblečenie*		7	1000	% 60	4.17
Bavlnené tkaniny Suché na žehlenie		7	1000	% 60	3.25
Syntetické oblečenie pripravené na nosenie		3.5	800	% 40	1.42

* : Program energetického označovania (EN 61121:2012)
Všetky hodnoty uvedené v tabuľke boli stanovené podľa normy EN 61121:2012. Tieto hodnoty sa môžu líšiť od tabuľky na základe typu bielizne, rýchlosti odstreďovania bielizne, podmienok prostredia a kolísaniu napätia.

Prídavná funkcia Zrušiť zvukové upozornenie

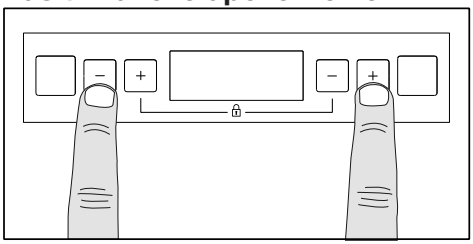

Po skončení programu alebo po každom stlačení tlačidiel vydá sušička zvukové upozornenie. Ak chcete zvukové upozornenie vypnúť, na 3 sekundy súčasne stlačte tlačidlo programu „-“ a času skončenia „+“. Na displeji sa zobrazí „off-bzr-off“. Zo zariadenia nebude vychádzať zvukové upozornenie na konci programu a ani po stlačení tlačidla. Zvukové upozornenie môžete zapnúť opätovným súčasným stlačením tých istých tlačidiel na 3 sekundy. Ak to urobíte, na displeji sa zobrazí „on-bzr-on“ a zvukové upozornenie bude zapnuté.

- Túto funkciu je možné zvoliť pred spustením alebo po spustení programu.

Výstražné kontrolky

- Výstražné kontrolky sa môžu líšiť podľa modelu vašej sušičky.

Čistenie filtra na žmolky

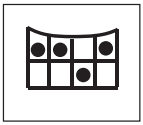

Po ukončení programu sa rozsvieti výstražná kontrolka na pripomenutie čistenia filtra.

- Ak výstražná kontrolka čistenia filtra svieti nepretržite, pozrite si kapitolu „Navrhované riešenia problémov“.

Nádoba na vodu

Výstražný symbol sa rozsvieti na konci programu, alebo keď je nádoba plná vody. Pokiaľ sa výstražný symbol rozsvieti v priebehu programu, sušička sa vypne. Aby sa sušička opätovne spustila, vylejte vodu z nádoby na vodu. Stlačte tlačidlo „Spustenie/ Pozastavenie“, aby sa program spustil po vyprázdnení nádoby na vodu. Výstražný symbol sa vypne a program bude pokračovať.

Určenie času skončenia (Dokončené o)

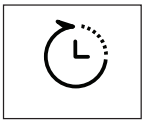

Pomocou funkcie „Odložené spustenie“ môžete oddialiť ukončenie programu až o 24 hodín.

1. Otvorte vstupné dvierka a vložte bielizeň.
2. Po zvolení programu nastavte čas ukončenia pomocou tlačidiel času ukončenia „+“ a „-“. Symbol času ukončenia bliká.

Funkciu odloženého spustenia spustite stlačením tlačidla „Spustiť/pozastaviť“. Na displeji sa zobrazí čas oneskorenia a rozsvieti sa symbol času skončenia a symbol spustenia/ pozastavenia. Čas na displeji predstavuje celkový bežný čas sušenia a čas oneskorenia.

Zmena času oneskorenia

Ak chcete zmeniť čas počas odpočítavania:

1. Stlačte tlačidlo spustenia/pozastavenia. Symbol času skončenia sa rozsvieti a symbol spustenia/pozastavenia bude blikať.
2. Nový čas skončenia nastavte stlačením tlačidiel času skončenia „+“ a „-“. Počas vytvárania nových nastavení bude blikať symbol času skončenia a symbol spustenia/ pozastavenia.
3. Nastavenie nového času skončenia dokončite stlačením tlačidla spustenia/ pozastavenia. Symbol času skončenia a symbol spustenia/pozastavenia bude blikať.

- Pri opätovnom nastavovaní času skončenia symbol času skončenia zhasne a symbol spustenia/pozastavenia bude blikať, keď sa na displeji zobrazí trvanie aktuálneho programu. Po stlačení tlačidla spustenia/ pozastavenia sa program spustí okamžite a bez akéhokoľvek oneskorenia.

Zrušenie odloženého spustenia

Ak chcete zrušiť odpočítavanie odloženého spustenia a ihneď spustiť program:

1. Na zrušenie programu stlačte na 3 sekundy tlačidlo „Spustenie/Pozastavenie“.
2. Potom želaný program vyberte stlačením tlačidla „Spustenie/Pozastavenie“.

Zmena programu po jeho spustení

Túto funkciu môžete na sušenie odevov pri vyššej alebo nižšej teplote, ak sa sušička už spustila. Napríklad;

1. Na zrušenie programu stlačte a podržte tlačidlo „Spustenie/Pozastavenie/Zrušenie“ na približne 3 sekundy, aby mohol byť vybraný program „Extra suché“ namiesto programu „Suché na žehlenie“.
2. Program vyberte tlačidlom na výber programu.
3. Na spustenie programu stlačte tlačidlo „Spustenie/Pozastavenie/Zrušenie“.

ⓘ Detská zámka zariadenia by nemala byť aktívna, aby sa dali vykonať túto činnosť. Ak je aktívna detská zámka, deaktivujte ju skôr, ako vykonáte tieto činnosti.

Pridanie/odstránenie bielizne v pohotovostnom režime

Pridanie alebo vyberanie bielizne po spustení programu:

1. Stlačte tlačidlo „Spustenie/Pozastavenie/Zrušenie“, aby sa sušička prepla do režimu „Pozastavenie“. Proces sušenia sa zastaví.
2. Otvorte dvierka v polohe „Zastavenie“ a po pridaní alebo odobratí bielizne ich opäť zatvorte.
3. Na spustenie programu stlačte tlačidlo „Spustenie/Pozastavenie/Zrušenie“.

ⓘ Bielizeň pridaná po spustení procesu sušenia môže spôsobiť, že sa už vysušené oblečenie v sušičke navzájom premieša s mokrým oblečením a po ukončení procesu sušenia bude výsledkom mokrá bielizeň.

ⓘ Počas procesu sušenia je možné bielizeň pridávať a vyberať podľa potreby, ale keďže to bude neustále prerušovať proces sušenia, predĺži sa tým dĺžka trvania programu a zvýši sa spotreba energie. Odporúča sa preto pridať bielizeň pred spustením programu sušenia.

Detská poistka

Aby sa predišlo presušeniu ktoréhokoľvek programu kvôli stlačeniu tlačidiel počas priebehu programu, nachádza sa tu detská poistka. Keď je aktivovaná detská poistka, sú zablokované vstupné dvierka a všetky tlačidlá na ovládacom paneli okrem tlačidla „Zapnutie/Vypnutie“. Detskú poistku aktivujte súčasným stlačením tlačidla času skončenia „-“ a tlačidla programu „+“ na 3 sekundy. Na displeji sa zobrazí „CL3-CL2-CL1“ a „on-CL-on“ a funkcia bude zapnutá. Na spustenie nového programu po skončení programu, alebo na zasiahnutie do programu by mala byť detská poistka deaktivovaná. Rovnaké tlačidlá stlačte znovu na 3 sekundy, aby ste deaktivovali detskú zámku. Na displeji sa zobrazí „CL3-CL2-CL1“ a „oFF-CL-oFF“ a funkcia bude vypnutá.

ⓘ Detská zámka sa deaktivuje, keď zariadenie reštartujete stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia.

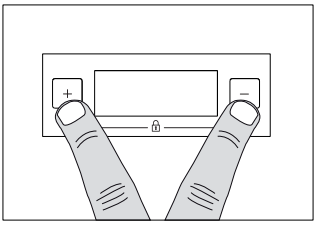

ⓘ Príslušné tlačidlá stlačte na 3 sekundy, aby ste aktivovali detskú zámku. Budete počuť dlhé pípnutie a aktivuje sa detská zámka. Ak po zapnutí detskej zámky stlačíte akékoľvek tlačidlo, zaznie dvojité pípnutie. Tlačidlá stlačte na 3 sekundy, aby ste deaktivovali detskú zámku. Budete počuť jedno pípnutie a detská zámka sa deaktivuje.

Ukončenie programu pomocou zrušenia

Na zrušenie vybraného programu; stlačte tlačidlo „Spustenie/Pozastavenie/Zrušenie“ asi na 3 sekundy.

⚠ Keďže vnútro sušičky bude príliš horúce, keď zrušíte program počas procesu sušenia, aktivujte kvôli ochladeniu program vetranie.

Koniec programu

Po skončení programu sa na displeji zobrazí symbol „End“ a rozsvietia sa kontrolky „čistenia filtra“ a „nádoby na vodu“. Dvierka je možné otvoriť a sušička je pripravená na druhý cyklus. Stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia, aby ste sušičku vypli.

- Posledný krok cyklu sušenia (krok chladenia) sa vykoná bez použitia tepla, a to z dôvodu zachovania odevov pri teplote, ktorá ich nepoškodí.
- Dvojhodinový program na zabránenie pokrčenia určený na zabránenie pokrčenia bielizne sa aktivuje, ak po skončení programu bielizeň nevyberiete zo sušičky.
- Ak bielizeň nechcete vybrať okamžite, sušičku nezastavujte pred dokončením procesu sušenia.
- Po každom sušení vyčistite filter (pozrite si časť Čistenie filtra na žmolky)
- Po každom sušení vylejte nádobu na vodu (pozrite si časť Nádoba na vodu)

5 Údržba a čistenie

Kazeta filtra/vnútorný povrch dverí

Chuchvalce a vlákna uvoľnené z bielizne do vzduchu počas cyklu sušenia sa zbierajú v „kazete filtra“.

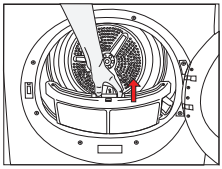
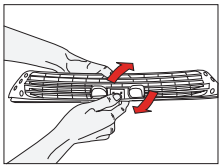
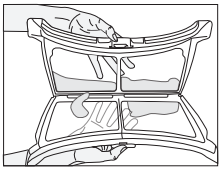
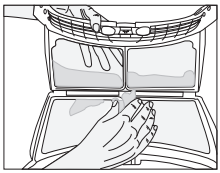

ⓘ Takéto vlákna a chuchvalce sa všeobecne tvoria počas nosenia a prania.

ⓘ Po každom sušení vyčistite filter a vnútorné povrchy krytu.

ⓘ Filter a jeho okolie môžete čistiť vysávačom.

Na vyčistenie filtra:

1. Otvorte vstupné dvierka.
2. Vytiahnutím odstráňte kryt filtra a otvorte ho.
3. Chuchvalce a zvyšky bavlny vyčistite rukou alebo mäkkým kúskom handry.
4. Zatvorte filter a umiestnite ho na svoje miesto.

ⓘ Po používaní spotrebiča počas určitej doby sa môže na filtri vytvoriť zanesenie; ak sa to vyskytne, umyte filter vodou a pred opätovným použitím ho nechajte vyschnúť.

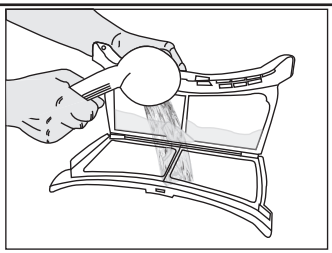

ⓘ Vyčistite celý vnútorný povrch krytu a tesnení dvierok.

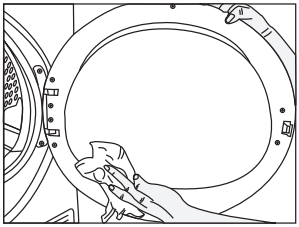
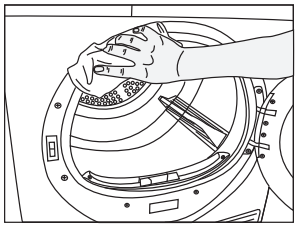

Senzor

V sušičke sú snímače vlhkosti na zistenie toho, či je bielizeň suchá lebo nie.

Na vyčistenie senzora:

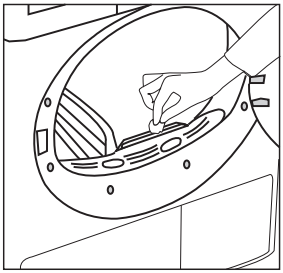

1. Otvorte vstupné dvierka sušičky.
2. Ak prebiehalo sušenie, nechajte sušičku vychladnúť.
3. Utrite kovové snímače mäkkou handrou navlhčenou octom a vysušte ich.

ⓘ Kovové snímače čistite 4 krát za rok.

⚠ Pri čistení nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá,

čistiace prostriedky alebo podobné látky, pretože tieto materiály môžu spôsobiť požiar a výbuch!

Nádoba na vodu

Vlhkosť sa z mokrej bielizne odstraňuje a kondenzuje. Po každom cykle sušenia alebo počas sušenia, keď sa rozsvieti výstražná kontrolka „Nádoba na vodu“, vylejte nádobu na vodu.

⚠Kondenzovaná voda nie je vhodná na pitie!

⚠Nádobu na vodu nikdy nevyberajte, keď je program spustený!

Ak zabudnete vyliať vodu z nádoby, počas nasledujúcich cyklov sušenia sa sušička vypne, keď sa naplní nádoba na vodu a rozsvieti sa výstražná kontrolka „Nádoba na vodu“. V tom prípade stlačte tlačidlo „Spustenie/Pozastavenie/Zrušenie“, aby po vyliatí vody z nádoby pokračoval cyklus sušenia.

Aby ste vypustili nádrž na vodu:

1. Potiahnite za zásuvku a opatrne vyberte nádrž na vodu.

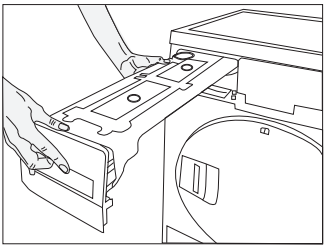

2. Vypustite vodu z nádrže.

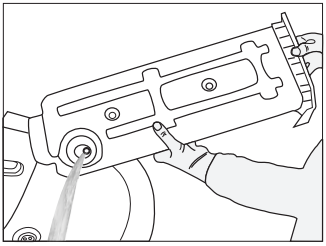

3. Ak sa v kanáliku nádrže na vodu nachádza štítkový prach, odstráňte ho pod tečúcou vodou.
4. Nádrž na vodu umiestnite na svoje miesto.

Pre kondenzátor

Horúci a vlhký vzduch v kondenzátore sa chladí studeným vzduchom z miestnosti. A tak je vlhký vzduch cirkulujúci vo vašej sušičke kondenzovaný a potom odčerpaný do nádoby na vodu.

ⓘVyčistite kondenzátor po každých 30 cykloch sušenia alebo jedenkrát mesačne.

Na vyčistenie kondenzátora:

1. Ak prebiehal proces sušenia, otvorte dvierka sušičky a počkajte kým nevychladne.

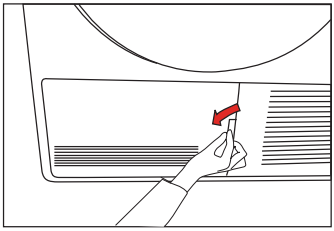

2. Po otvorení výsuvnej platne uvoľnite 2 uzávery kondenzátora.

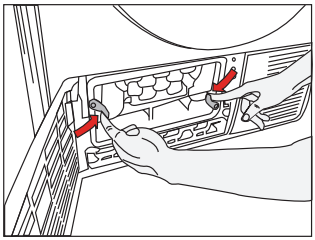

3. Vytiahnite kondenzátor.

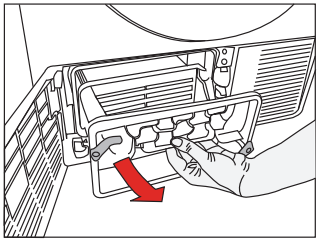

4. Vyčistite kondenzátor použitím vody pod tlakom prostredníctvom sprchy a počkajte, kým vytečie voda.

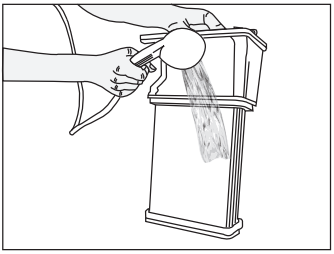

5. Kondenzátor umiestnite do jeho puzdra. Upevnite 2 uzávery a uistite sa, že bezpečne zapadli.

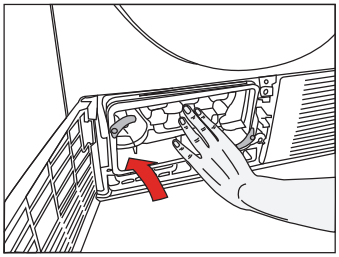

6. Zatvorte kryt výsuvnej platne.

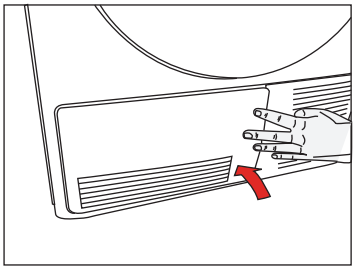

6 Navrhované riešenia problémov

Proces sušenia trvá príliš dlho
• Môže byť zanesená sieťovina filtra na žmolky. Filter na žmolky umyte teplou vodou.
Na konci sušenia je bielizeň mokrá.
• Môže byť zanesená sieťovina filtra na žmolky. Filter na žmolky umyte teplou vodou. • Mohlo byť naplnené nadmerné množstvo bielizne. Nepreťažujte sušičku.
Sušička sa nezapla alebo sa nespustil program. Po nastavení sa sušička nespustí.
• Možno nie je zapojená do elektrickej siete. Preverte, či je sušička zapojená do elektrickej siete. • Vstupné dvierka sú možno pootvorené. Preverte, či sú vstupné dvierka správne zatvorené. • Možno nebol nastavený program, alebo nebolo stlačené tlačidlo „Spustenie/Pozastavenie/Zrušenie“. Preverte, či bol nastavený program a či nie je v režime „Pozastaviť“. • Možno bola aktivovaná „Detská poistka“. Vypnite detskú poistku.
Program sa bez akejkoľvek príčiny prerušil.
• Vstupné dvierka sú možno pootvorené. Preverte, či sú vstupné dvierka správne zatvorené. • Možno je prerušený prívod elektriny. Na spustenie programu stlačte tlačidlo „Spustenie/Pozastavenie/Zrušenie“.
Bielizeň sa zrazila, poškodila alebo znehodnotila.
• Možno nebol použitý vhodný program pre daný typ bielizne. V sušičke sušte len bielizeň vhodnú na sušenie v sušičke po skontrolovaní štítkov na oblečení. • Na sušenie oblečenia vyberte program s vhodnou nízkou teplotou pre daný typ bielizne.
Nezaplo sa osvetlenie bubna. (Pre modely vybavené žiarovkou)
• Skontrolujte, či je sušička zapnutá. • Žiarovka je možno vypálená. Na výmenu žiarovky privolajte zástupcu autorizovaného servisu.
Svieti symbol „Čistenie filtra“.
• Filter na žmolky možno nebol vyčistený. Vyčistite kazetu filtra.
„Z dvierok uniká voda“
• Vyčistite celý vnútorný povrch dvierok a tesnení dvierok.
„Dvierka sa samovoľne otvárajú.“
• Zatlačte ho, kým nebudete počuť, že sa zatvoril.
Pre výrobky vybavené kondenzátorom:
Svieti výstražný symbol „Nádoba na vodu“.
• Nádoba na vodu je možno plná. Vylejte vodu z nádoby.

⚠ Ak problém pretrváva, zavolajte zástupcovi autorizovaného servisu.

Lea este manual antes de empezar a utilizar este producto.
Estimado cliente,
Esperamos que este producto, que ha sido fabricado en modernas instalaciones y ha superado con éxito un estricto control de calidad, le proporcione unos resultados magníficos.
Le recomendamos que lea con atención este manual antes de utilizar este producto y que lo guarde para futuras consultas.

Con respecto al presente manual del usuario:
- Le ayudará a utilizar el aparato con rapidez y seguridad.
- Lea el manual de funcionamiento antes de instalar y poner en marcha el aparato.
- En particular, siga las instrucciones relativas a la seguridad.
- Tenga este manual de funcionamiento siempre a mano para su futura consulta.
- Lea toda la documentación adicional que acompaña al aparato.

Recuerde que este manual del usuario es también válido para otros modelos.

Explicación de los símbolos
Los siguientes símbolos se utilizan a lo largo del presente manual del usuario:

Información importante sobre seguridad. Advertencia de situaciones peligrosas para la vida o las propiedades.

Precaución; advertencia acerca de la tensión de alimentación.

Precaución; advertencia de riesgo de incendio.

Precaución; advertencia de superficies calientes.

Lea las instrucciones.

Información útil. Información de importancia o sugerencias útiles acerca del uso.

Este producto incorpora el símbolo de recogida selectiva de residuos de equipos eléctricos y electrónicos.
Ello significa que este producto debe ser manipulado teniendo en cuenta la Directiva Europea 2002/96/EC, en orden de ser reciclado o recuperado para minimizar su impacto en el medio ambiente. Para mas información rogamos contacte con las autoridades locales o regionales más próximas a su domicilio.
Los productos electrónicos no incluidos en el proceso de recogida selectiva son potencialmente peligrosos para el medio ambiente y la salud humana debido a laresencia de ciertas sustancias

2960310758_ES/220113.1740

1 Información importante sobre seguridad

Esta sección incluye información sobre seguridad destinada a protegerle frente a riesgos de lesiones personales o daños materiales. La no observancia de estas instrucciones significará la anulación de cualquier compromiso de garantía y fiabilidad.

Seguridad general

- Jamás coloque la máquina sobre una alfombra, ya que al hacerlo entorpecería el flujo de aire en la parte inferior de la máquina, lo cual provocaría el sobrecalentamiento de las piezas eléctricas de la máquina con el consiguiente riesgo de avería del aparato.
- Si el cable de alimentación eléctrica o el enchufe de corriente sufren daños, deberá ponerse en contacto con un servicio técnico autorizado para su reparación.
- El producto debe permanecer desenchufado durante las tareas de instalación, mantenimiento y reparación, tareas que deben dejarse siempre en manos del servicio de asistencia técnica. El fabricante declina toda responsabilidad por los posibles daños derivados de la realización de las mencionadas tareas por parte de personal no autorizado.
- Conecte el enchufe a una toma de corriente provista de toma de tierra y protegida por un fusible de la capacidad adecuada según se indica en la tabla de especificaciones técnicas.
- Utilice la máquina en un rango de temperaturas de entre +5 ºC y +35 ºC.
- No utilice dispositivos eléctricos en el interior del producto.
- No conecte la salida de aire del producto a los orificios de ventilación previstos para la evacuación de humos de escape de aparatos que consuman gas o cualquier otro tipo de combustible.
- Procure una ventilación suficiente para evitar la acumulación en la sala de gases expelidos por otros dispositivos que consuman otros tipos de combustibles, incluidas llamas abiertas, debida al efecto de retroceso de llama.
- Limpie siempre el filtro de pelusa antes o después de cada carga.
- No utilice jamás la secadora sin que el filtro de pelusa esté colocado.
- No permita que se acumulen fibras, polvo o suciedad en la salida de humos y las áreas circundantes.
- El cable de alimentación debe quedar al alcance de la mano tras la instalación.
- Con el fin de reducir el riesgo de descarga eléctrica, no utilice alargadores, ladrones o adaptadores para conectar la secadora a la red eléctrica.
- No modifique el enchufe suministrado junto con el producto. Si el enchufe no fuese compatible con la toma de corriente, solicite a un electricista cualificado que cambie la toma por otra que sea adecuada.
- Los artículos que se hayan limpiado o lavado con gasoil, fuel oil, solventes de limpieza en seco u otras sustancias combustibles o explosivas, así como los artículos manchados con tales sustancias, no deben secarse en la secadora, ya que estas sustancias emiten vapores inflamables o explosivos.
- No seque en la secadora artículos que se hayan limpiado con productos químicos industriales.
- No seque en la secadora artículos que no se hayan lavado previamente.
- Los artículos con manchas de aceites de cocina, acetona, alcohol, fuel-oil, keroseno, quitamanchas, trementina, parafina o limpiadores de parafina deben lavarse en agua caliente con abundante detergente antes de secarse en la secadora.
- Las prendas o almohadas rellenas de gomaespuma (espuma de látex), los gorros de ducha, los tejidos resistentes al agua, los materiales con refuerzos de caucho y las almohadillas de gomaespuma no deben secarse en la secadora.
- No utilice suavizantes de tejidos o productos para eliminar la electricidad estática a no ser que el fabricante de dichos productos indique que son aptos para secadora.
- Este aparato debe conectarse a un enchufe provisto de toma de tierra. Las instalaciones provistas de toma de tierra reducen el riesgo de descarga eléctrica al abrir una ruta de baja resistencia para el flujo de la electricidad en caso de avería o fallo. El cable de alimentación de este producto dispone de un conductor y un enchufe de toma de tierra que permite la conexión a tierra del producto. Es preciso instalar adecuadamente el enchufe e insertarlo en una toma de corriente que disponga de toma de tierra en conformidad con las normativas y reglamentaciones locales.
- No instale el producto detrás de una puerta provista de cerradura, una puerta corredera o una puerta *****que se abra contra la puerta de la secadora.
- No instale o deposite este producto en lugares en donde pueda quedar a la

intemperie.
- No manipule los controles.
- No realice ninguna tarea de reparación o sustitución de piezas sobre el producto, incluso aunque posea usted la capacidad de hacerlo, excepto si el manual de instrucciones o el manual de servicio así lo indicaran con claridad.
- Solicite periódicamente al servicio técnico cualificado que limpie los conductos interno y de extracción de humos.
- La mala conexión del conductor de conexión a tierra del producto puede causar una descarga eléctrica. Si tiene alguna duda respecto a la conexión a tierra del aparato, solicite a un electricista cualificado, agente de servicio o personal técnico que revise la instalación.
- No acceda al interior del aparato si el tambor está en movimiento.
- Desenchufe la secadora cuando no esté en uso.
- Nunca lave el aparato con agua, ya que existe riesgo de descarga eléctrica. Desconecte siempre el aparato de la red eléctrica antes de proceder a su limpieza.
- Nunca toque el enchufe con las manos húmedas. Nunca desenchufe el aparato tirando del cable, tire siempre del enchufe. No ponga la secadora en funcionamiento si el cable o el enchufe están dañados.
- No intente bajo ningún concepto reparar la máquina por sus propios medios; de lo contrario estará poniendo en riesgo su vida y la de otras personas.
- En el caso de anomalías que no puedan solucionarse mediante la información incluida en las instrucciones sobre seguridad:
  Apague el aparato, desenchúfelo, cierre la toma de agua y contacte con un agente de servicio técnico autorizado.
- No pare la secadora antes de que el ciclo de secado finalice a no ser que retire toda la colada de la secadora con rapidez para extenderla y dejar que se disipe el calor.
- Retire la puerta del compartimento de secado antes de retirar del servicio el aparato o deshacerse de él.
- Durante el paso final del ciclo de secado (ciclo de enfriado) no se aplica calor con el fin de asegurarse de que los artículos se dejan a una temperatura que no les provocará daños.
- Los productos suavizantes de tejidos deben utilizarse según las instrucciones del fabricante de dichos productos.
- No deposite en la secadora ropa interior que contenga refuerzos metálicos. Si dichos refuerzos metálicos se desprendieran durante el proceso de secado, la secadora podría sufrir daños.
- Antes de depositar prendas en la secadora, compruebe que no queden en ellas mecheros, monedas, piezas metálicas, agujas, etc.

ⓘ Tras retirar la colada una vez completado el proceso de secado, cierre la puerta y manténgala cerrada mientras la secadora no esté en uso.

⚠ Su secadora sigue recibiendo alimentación eléctrica mientras esté enchufada.

Uso previsto

- Este producto ha sido diseñado para uso doméstico. No debe utilizarse para otros fines.
- Utilice el producto únicamente para secar prendas cuyas etiquetas indiquen que son aptas para ello.
- Utilice el producto únicamente para secar los artículos indicados en el presente manual.
- Este aparato no está destinado al uso por parte de niños o personas con las facultades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o bien que carezcan de la experiencia y/o los conocimientos necesarios, a no ser que una persona responsable de su seguridad se encargue de su supervisión o les haya transmitido las pertinentes instrucciones sobre el uso del aparato.

Seguridad de los niños

- Los aparatos eléctricos son peligrosos para los niños. Manténgalos alejados de la secadora cuando esté en funcionamiento. No deje que la manipulen.
- Los materiales de embalaje son peligrosos para los niños. Mantenga los materiales de embalaje fuera del alcance de los niños o deshágase de ellos clasificándolos de acuerdo con las normativas para la eliminación de residuos.
- No deje que los niños se sienten en el producto ni que trepen o se introduzcan en él.
- Vigile a los niños pequeños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Cierre la puerta de carga cuando abandone la estancia en donde se encuentra la secadora.

2 Instalación

Consulte al agente de servicio técnico autorizado más cercano los detalles del procedimiento de instalación de su producto.

ⓘ La preparación de la ubicación y la instalación eléctrica del aparato es responsabilidad del usuario.

⚠ Deje la instalación y las conexiones eléctricas en manos de personal cualificado.

⚠ Antes de la instalación, realice una inspección visual para comprobar si el producto presenta algún defecto. Si así fuera, no instale el producto. Los productos dañados pondrán en riesgo su seguridad.

Ubicación adecuada para la instalación

- Instale su secadora en posición estable y nivelada, en un lugar en donde no haya peligro de congelación.
- Asegúrese de que la secadora esté ubicada en un entorno bien ventilado y sin polvo.
- No tapone los conductos de aire situados delante y debajo de la secadora con materiales tales como alfombras de pelo o listones de madera.
- No coloque la secadora sobre alfombras de pelo o superficies similares.
- No instale el producto detrás de una puerta provista de cerradura, una puerta corredera o una puerta abisagrada que al abrirse pudiera golpear la máquina.
- Una vez instalado el producto, deberá permanecer en el mismo lugar en el que se hayan realizado las conexiones. Al instalar el producto, asegúrese de que su pared trasera no esté en contacto con ningún objeto (grifos, enchufe, etc) y también de que su ubicación va a ser permanente.

⚠ No coloque la secadora encima del cable de alimentación.

- Deje una distancia de separación de al menos 1,5 cm con respecto a las paredes de otros muebles.

Retirada del conjunto de seguridad de transporte

⚠ Retire el conjunto de seguridad de transporte antes de utilizar el producto por primera vez.

1. Abra la puerta de carga.
2. Dentro del tambor hay una bolsa de nylon que contiene una pieza de poliestireno. Aférrela por la sección marcada con XX.
3. Tire de la bolsa de nylon hacia usted y retire el conjunto de seguridad de transporte.

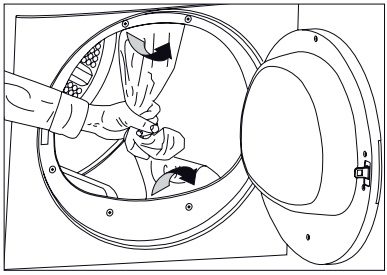

⚠ Asegúrese de haber retirado el conjunto de seguridad de transporte (bolsa de nylon y pieza de poliestireno) antes de utilizar el producto por primera vez. No deje ningún objeto en el interior del tambor.

Instalación bajo un aparador

- Para poder utilizar la secadora debajo de un aparador o dentro de un armario, es preciso obtener una pieza especial (núm. de pieza 297 360 0100), que debe ser instalada por un agente de servicio técnico autorizado en sustitución del recubrimiento superior. La secadora no debe en ningún caso utilizarse sin el recubrimiento superior.
- Si instala la secadora debajo de un aparador o dentro de un armario de cocina, deje al menos 3 cm de espacio entre las paredes laterales y traseras de la secadora y las paredes del aparador o el armario.

Montaje sobre una lavadora

- Para el uso de la secadora encima de una lavadora, es preciso colocar una pieza especial entre las dos máquinas. Dicha pieza es un soporte (núm. de pieza 297 720 0200 blanco / 297 720 0500 gris) que debe ser instalado por un agente de servicio técnico autorizado.
- Coloque la secadora sobre un piso firme. Si va a colocarla sobre una lavadora, tenga en cuenta que el peso conjunto de los dos aparatos a plena carga puede alcanzar los 180 kg. Por lo tanto, el piso debe ser capaz de soportar dicho peso.

Conexión a un desagüe;

En los productos provistos de condensador y bomba de calor, el agua acumulada durante el ciclo de secado se recoge en el depósito de agua. Debe vaciar dicho depósito tras cada ciclo de secado.

Si lo desea, puede hacer que el depósito se vacíe directamente a través de la manguera de desagüe suministrada junto con el aparato, en lugar de hacerlo periódicamente de forma

manual.
Conexión de la manguera de desagüe:

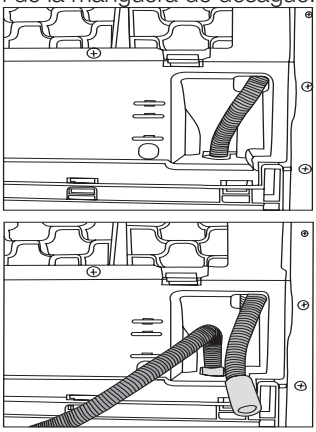

1. Retire la manguera de la secadora tirando de su extremo. No utilice ninguna herramienta para extraer la manguera.
2. Conecte la manguera especial de drenaje suministrada junto con la secadora al conector de la tubería.
3. El otro extremo de la manguera de desagüe puede ser conectado directamente al desagüe o al lavabo. Asegúrese de que el conector quede siempre bien fijado en todo tipo de conexiones. Si la manguera se sale de su alojamiento durante la evacuación del agua, su casa podría inundarse.

Importante:
- La manguera debe acoplarse a una altura máxima de 80 cm.
- Tenga cuidado de no doblar o pinzar la manguera.
- Asegúrese de que el extremo de la manguera no quede doblado, no haya ningún objeto sobre él ni queda atrapado entre el desagüe y la secadora.

Pies ajustables
Para que su secadora funcione de forma silenciosa y sin vibraciones, debe estar colocada de forma nivelada y equilibrada sobre sus pies. Equilibre la secadora ajustando los pies.
Gire los pies para ajustarlos hasta que la secadora esté bien nivelada y firme.

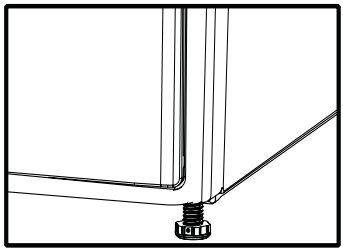

ⓘ Nunca desenrosque los pies regulables de su alojamiento.

Conexión eléctrica
Conecte la secadora a una toma de corriente provista de toma de tierra y protegida por un fusible de la capacidad adecuada según se indica en la tabla de especificaciones técnicas. Nuestra empresa no se responsabilizará por los daños que puedan surgir si la secadora se usa en una instalación eléctrica sin toma de tierra.
- Las conexiones deben cumplir con las normativas nacionales.
- Si la intensidad actual del fusible en su hogar es menor de 16 amperios, solicite a un electricista cualificado que instale un fusible de 16 amperios.
- El cable de alimentación debe quedar al alcance de la mano tras la instalación.
- La tensión y la protección por fusible o disyuntor permitida se indican en la sección “Especificaciones técnicas”.
- La tensión especificada debe ser igual a la de la tensión de la red eléctrica.
- No utilice alargadores o ladrones en las conexiones eléctricas.
- El fusible principal y los interruptores deben tener una distancia mínima de contacto de al menos 3 mm.

⚠Si el cable de alimentación está dañado, solicite su sustitución únicamente a un electricista cualificado.

⚠Si la secadora presenta alguna anomalía, no vuelva a utilizarla hasta que no se haya reparado, ya que existe riesgo de descarga eléctrica.

Primer uso
- Para que la secadora esté lista para su uso antes de llamar al agente de servicio autorizado, asegúrese de que tanto la ubicación como la instalación eléctrica sean adecuadas. Si no lo son, solicite a un electricista cualificado que lleve a cabo las modificaciones pertinentes.
- Asegúrese de que las conexiones eléctricas del producto se han realizado conforme a las instrucciones proporcionadas en los pertinentes capítulos del presente manual.

Eliminación del material de embalaje

Los materiales de embalaje son peligrosos para los niños. Guarde los materiales de embalaje en lugar seguro, fuera del alcance de los niños. Los materiales de embalaje de su secadora han sido fabricados con materiales reciclables. Clasifíquelos y elimínelos de acuerdo con las instrucciones de reciclado de residuos. No los tire a la basura junto con los residuos domésticos normales.

Transporte de la secadora

1. Desenchufe la secadora de la red eléctrica.
2. Retire las conexiones de desagüe (si fue realizada) y de evacuación de humos.
3. Evacúe toda el agua que pudiera quedar en la máquina antes de transportarla.

Eliminación del viejo aparato

Deshágase de su viejo aparato de manera respetuosa con el medio ambiente.
Si desea deshacerse de su viejo electrodoméstico, puede solicitar información a su distribuidor local o al centro de recogida de residuos sólidos de su municipio.
Antes de deshacerse de su viejo aparato, corte el cable de alimentación e inutilice el cierre de la puerta de carga para evitar riesgos con los niños.

3 Preparativos iniciales para el secado

Consideraciones para ahorrar energía:

- Asegúrese de que utilice el producto a su máxima capacidad pero sin sobrecargarlo.
- Cuando lave su colada, centrifúguela a la máxima velocidad posible. De esta manera acortará el tiempo de secado y por lo tanto reducirá el consumo de energía.
- Procure secar las prendas agrupadas por su tipo de tejido.
- Siga las instrucciones del manual del usuario para la selección de programas.
- Asegúrese de que la secadora disponga tanto por delante como por detrás de una separación suficiente para permitir la circulación del aire. No bloquee la rejilla ubicada en la parte delantera del aparato.
- No abra la puerta del aparato durante el proceso de secado a no ser que sea necesario hacerlo. Si realmente necesita abrir la puerta, no la deje abierta durante periodos demasiado prolongados.
- No añada prendas adicionales (mojadas) durante el secado.
- La pelusa y las fibras desprendidas de la colada durante el ciclo de secado son recogidas en el filtro de pelusa. No olvide limpiar los filtros antes o después de cada ciclo de secado.
- En los modelos provistos de condensador, asegúrese de limpiar el condensador con regularidad al menos una vez al mes o cada 30 ciclos de secado.
- En los modelos con ventilación, observe las reglas de conexión de la chimenea en el manual del usuario y mantenga limpia la chimenea.
- Durante el secado, ventile la estancia en donde se encuentra la secadora.

Prendas adecuadas para el secado en la secadora

Siga siempre las indicaciones de las etiquetas de las prendas. Utilice esta secadora únicamente para secar las prendas provistas de una etiqueta que indique que son aptas para secado en secadora y asegúrese de seleccionar el programa adecuado.

Prendas no adecuadas para el secado en la secadora

- Las prendas con accesorios metálicos como hebillas de cinturones y botones metálicos pueden dañar la secadora.
- No seque prendas de lana o seda, medias de nylon, tejidos con bordados delicados, prendas con accesorios metálicos y artículos tales como sacos de dormir.
- Las prendas con tejidos delicados y valiosos y las cortinas de encaje pueden arrugarse. No las seque en la secadora.
- No seque en la secadora objetos que contengan fibras que no permitan el paso del aire tales como almohadas o colchas.
- Las prendas hechas de espuma o goma se deformarán.
- No seque en la secadora prendas que contengan goma.
- No seque en la secadora prendas que hayan estado expuestas a petróleo, aceite, combustible o agentes explosivos, incluso aunque las haya lavado antes.
- No introduzca en la secadora prendas demasiado húmedas o que goteen.
- • Los artículos que se hayan limpiado o lavado con gasoil, fuel oil, solventes de limpieza en seco u otras sustancias combustibles o explosivas, así como los artículos manchados con tales sustancias, no deben secarse en la secadora, ya que estas sustancias emiten vapores inflamables o explosivos.
- No seque en la secadora artículos que se hayan limpiado con productos químicos industriales.

- No seque en la secadora prendas sin lavar.
- Los artículos con manchas de aceites de cocina, acetona, alcohol, fuel-oil, keroseno, quitamanchas, trementina, parafina o limpiadores de parafina deben lavarse en agua caliente con abundante detergente antes de secarse en la secadora.
- Las prendas o almohadas rellenas de gomaespuma (espuma de látex), los gorros de ducha, los tejidos resistentes al agua, los materiales con refuerzos de caucho y las almohadillas de gomaespuma no deben secarse en la secadora.
- No utilice suavizantes de tejidos o productos para eliminar la electricidad estática a no ser que el fabricante de dichos productos indique que son aptos para secadora.
- No seque en la secadora ropa interior con refuerzos metálicos. Si dichos refuerzos metálicos se sueltan durante el secado, dañarán la secadora.

Preparación de la secadora para el secado

- Compruebe todas las prendas antes de introducirlas en la secadora para asegurarse de que no contengan en los bolsillos o en cualquier otra parte mecheros, monedas, objetos metálicos, agujas, etc.
- Los suavizantes para ropa y productos similares deben utilizarse según las correspondientes instrucciones de uso del fabricante.
- Todas las prendas deben centrifugarse a la máxima velocidad de centrifugado que su lavadora permita para el tipo de tejido en cuestión.
- Es posible que la colada quede enmarañada tras el lavado. Separe las prendas antes de introducirlas en la secadora.
- Clasifique su colada según el tipo de prenda y su grosor. Seque juntas las prendas del mismo tipo. Por ejemplo: los trapos finos de cocina y los manteles se secan más rápido que las toallas de baño gruesas.

Capacidad de carga correcta

⚠ Tenga en cuenta las indicaciones de la "Tabla de Selección de Programas". Seleccione siempre el programa en función de la capacidad máxima de carga.

ⓘ No se recomienda añadir prendas por encima del peso especificado. Los resultados del secado no son tan buenos cuando la secadora está sobrecargada. Es más, es posible que tanto su secadora como su colada sufran daños.

ⓘ Coloque sus prendas holgadamente en el tambor, de forma que no se enmarañen.

ⓘ Las piezas grandes, como por ejemplo sábanas, colchas o manteles grandes, podrían hacerse un ovillo. Pare la secadora una o dos veces durante el proceso de secado para separar las prendas que se hayan enmarañado.

Los pesos que se indican a continuación son meramente orientativos.

Artículos del hogar	Pesos aproximados (gr)
Cubrecamas de algodón (dobles)	1500
Cubrecamas de algodón (individuales)	1000
Sábanas (dobles)	500
Sábanas (individuales)	350
Manteles grandes	700
Manteles pequeños	250
Servilletas de té	100
Toallas de baño	700
Toallas de mano	350
Prendas	**Pesos aproximados (gr)**
Blusas	150
Camisas de algodón	300
Camisas	200
Vestidos de algodón	500
Vestidos	350
Pantalones tejanos	700
Pañuelos (10 unidades)	100
Camisetas	125

Carga

- Abra la puerta de carga.
- Coloque las prendas holgadamente en el interior de la secadora.
- Empuje la puerta de carga para cerrarla. Asegúrese de que ninguna prenda quede atrapada en la puerta.

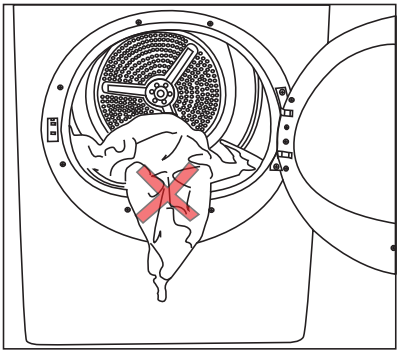

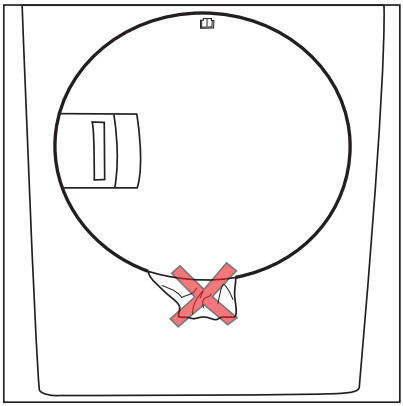

4 Selección de programa y funcionamiento de la secadora

Panel de control

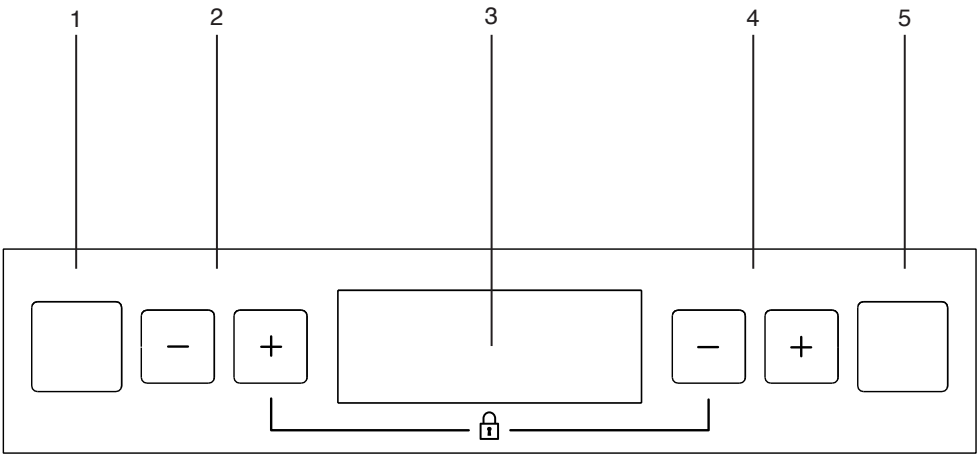

1. Botón de encendido/apagado
2. Selector de programas
3. Pantalla
4. Botón de ajuste del tiempo de finalización
5. Botón de inicio/pausa/cancelación

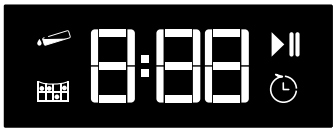

- Símbolo de inicio y pausa
- Símbolo de advertencia de depósito de agua lleno
- Símbolo de advertencia "Limpieza del filtro"
- Símbolo para especificar el tiempo de finalización (Retardo de tiempo)

Preparación de la secadora

1. Enchufe la máquina.
2. Introduzca la colada en la secadora.
3. Mantenga pulsado el botón "Encendido/ Apagado" durante un segundo.

ⓘ Pulsar el botón "Encendido/Apagado" no implica necesariamente que el programa dé comienzo. Pulse la tecla "Inicio/Pausa/ Cancelación" para dar comienzo al programa.

Selección de programas

Elija el programa más adecuado de la siguiente tabla, que incluye los niveles de secado. Seleccione el programa deseado mediante el selector de programas.

Secado extra	Secado a alta temperatura sólo para prendas de algodón. La ropa recia y de varias capas (p. ej. toallas, ropa blanca, pantalones tejanos) se seca de forma que no precisa planchado antes de guardarse en el armario.
Secado para armario ropero	Las coladas normales (p. ej. manteles, ropa interior) se secan de forma que no precisan planchado antes de guardarse en el armario.
Secado para armario ropero Plus	Las coladas normales (p. ej. manteles, ropa interior) se secan de forma que no precisan planchado antes de guardarse en el armario. Sin embargo, el secado es mayor que con la opción Secado de armario.
Secado para planchado	Las coladas normales (p. ej. camisas, jerseys) se secan de forma que quedan listas para planchado.

ⓘ Si desea más información acerca de los programas, consulte la tabla de selección de programas.

•Programas principales

Hay disponibles varios programas principales, adecuados para diversos tipos de prendas:

• Algodones

Este programa le permite secar sus prendas resistentes. El secado se realiza a alta temperatura. Recomendado para prendas de algodón tales como sábanas, cubrecamas, ropa interior, etc.

•Tejidos sintéticos

Este programa le permite secar sus prendas menos resistentes. El secado se lleva a cabo a una temperatura inferior a la del programa para algodón. Recomendado para prendas de tejidos sintéticos tales como camisas, blusas, prendas con combinación de tejidos sintéticos y de algodón, etc.

ⓘ No seque cortinas y encajes en la secadora.

• Antiarrugas

En caso de que no retire la colada al finalizar el programa de secado, se pondrá en marcha un programa antiarrugas de dos horas de duración con el fin de evitar que su colada se arrugue. Este programa gira la colada a intervalos de 10 minutos para evitar la formación de arrugas.

• Programas especiales

También hay disponibles programas adicionales para casos especiales:

ⓘ Los programas adicionales pueden diferir según el modelo de su máquina.

• Express 15'

Use esta función para dejar dos camisas listas para planchado en 15 minutos.

ⓘ Con el fin de obtener los mejores resultados de su secadora, debe lavar su colada en la lavadora con un programa adecuado y centrifugarla a las velocidades de centrifugado recomendadas.

• Camisas
Este programa seca las camisas de forma más suave, arrugándolas menos y por lo tanto facilitando su planchado.

ⓘ Es posible que las camisas estén un poco húmedas al finalizar el programa. Se recomienda no dejar las camisas en la secadora.

• Tejanos
Puede usar este programa para secar pantalones tejanos previamente centrifugados a altas velocidades en su lavadora.

ⓘ Consulte la sección correspondiente de la tabla de programas.

• Prendas delicadas
Permite secar a una temperatura inferior sus prendas más delicadas (blusas de seda, lencería fina, etc.) aptas para el secado con secadora y aquellas para las cuales se recomienda el lavado a mano.

ⓘ Con el fin de obtener los mejores resultados de su secadora, debe lavar su colada en la lavadora con un programa adecuado y centrifugarla a las velocidades de centrifugado recomendadas.

• Ventilación
Se realiza únicamente una ventilación de 10 minutos de duración sin utilizar aire caliente. Este programa le permite airear prendas que hayan permanecido encerradas durante periodos prolongados con el fin de eliminar olores desagradables.

• Programas del temporizador
Puede seleccionar uno de los programas de temporizador de 10, 20, 40 y 60 minutos para conseguir el grado de secado final deseado a bajas temperaturas. El programa de secado funciona durante el tiempo seleccionado, independientemente de la temperatura de secado.

Selección de programas y tabla de consumos

ES

Programas		Capacidad (kg)	Velocidad de centrifugado de la lavadora (rpm)	Porcentaje aproximado de humedad restante	Tiempo de secado (minutos)
Algodones / Color					
	Secado para armario ropero	7	1000	% 60	116
	Secado para armario ropero Plus	7	1000	% 60	120
	Secado para planchado	7	1000	% 60	90
Express 15		0.5	1200	% 50	15
Camisas		1.5	1200	%50	40
Tejanos		4	1200	%50	80
Prendas delicadas		1.75	600	%40	40
Tejidos sintéticos					
	Secado para armario ropero	3.5	800	% 40	45
Consumo energético					
Programas		Capacidad (kg)	Velocidad de centrifugado de la lavadora (rpm)	Porcentaje aproximado de humedad restante	Consumo energético kWh
Algodones lino Listo para vestir*		7	1000	% 60	4.17
Algodones Listo para planchar		7	1000	% 60	3.25
Prendas sintéticas listas para vestir		3.5	800	% 40	1.42

* : Programa estándar de clasificación energética (EN 61121:2012)
Todos los valores contenidos en la tabla han sido establecidos de acuerdo con la norma EN 61121:2012. Estos valores pueden ser distintos de los indicados en la tabla en función del tipo de colada, la velocidad de giro, las condiciones ambientales y las fluctuaciones de la tensión de alimentación.

Función auxiliar
Cancelación de la alarma acústica

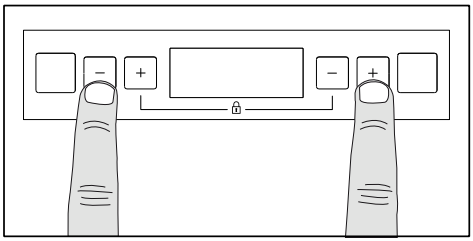

Su secadora emitirá una alarma acústica cuando el programa finalice o cada vez que pulse los botones. Si desea desactivar la alarma acústica, pulse simultáneamente los botones de programa "-" y tiempo de finalización "+" durante tres segundos. La pantalla muestra "off-bzr-off". La secadora no emite ninguna alarma acústica al final de los programas o al pulsar un botón. Puede activar la alarma acústica pulsando de nuevo los mismos botones simultáneamente durante 3 segundos. Si lo hace, la pantalla mostrará "on-bzr-on" y la alarma acústica se activará.

- Puede seleccionar esta función antes de que se inicie el programa o bien una vez esté en marcha.

Indicadores de advertencia

- Los indicadores de advertencia pueden variar según el modelo de su secadora.

Limpieza del filtro de pelusa

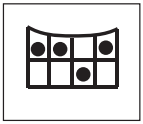

Una vez finalizado el programa, se iluminará una luz de advertencia para recordarle que debe limpiar el filtro.

- Si la luz de advertencia de limpieza del filtro se queda encendida de forma continua, consulte “Sugerencias para la resolución de problemas".

Depósito de agua

Un símbolo de advertencia se iluminará al final del programa o cuando el depósito esté lleno de agua. La secadora se parará si este símbolo de advertencia se ilumina durante el transcurso de un programa. Para volver a poner en marcha la secadora deberá vaciar el depósito de agua. Pulse el botón "Inicio/Pausa" para dar inicio al programa una vez haya vaciado el depósito. El símbolo de advertencia se apagará y el programa se reanudará.

Introducción del tiempo de finalización

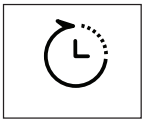

Con la función “Retardo”, puede demorar la finalización del programa hasta un máximo de 24 horas.

1. Abra la puerta de carga e introduzca las prendas que desee.
2. Una vez seleccionado el programa, ajuste el tiempo de finalización con los botones "+" y "-". El símbolo de tiempo de finalización parpadea.

Pulse el botón "Inicio/Pausa" para activar la función de retardo. El tiempo de retardo aparece en la pantalla y los símbolos Tiempo de finalización e Inicio/Pausa se iluminan. El tiempo mostrado en pantalla es la suma del tiempo normal de secado más el tiempo de retardo.

Modificación del tiempo de retardo

Si desea modificar el tiempo mientras la cuenta atrás está en curso:

1. Presione la tecla "Inicio/Pausa”. El símbolo Tiempo de finalización se ilumina y el símbolo Inicio/Pausa parpadea.
2. Pulse los botones de tiempo de finalización "+" y "-" para ajustar el nuevo tiempo de finalización. Los símbolos Tiempo de finalización e Inicio/Pausa se iluminan mientras se realizan los nuevos ajustes.
3. Pulse el botón "Inicio/Pausa" para acabar de ajustar el nuevo tiempo de finalización. Los símbolos Tiempo de finalización e Inicio/Pausa parpadean.

- Al volver a ajustar el tiempo de finalización, el símbolo Tiempo de finalización se apaga y el símbolo Inicio/Pausa parpadea una vez la duración real del programa aparezca en la pantalla. Si pulsa el botón "Inicio/Pausa", el programa dará comienzo inmediatamente.

Cancelación del retardo

Si desea cancelar la cuenta regresiva e iniciar el programa de inmediato:

1. Pulse el botón “Inicio/Pausa" durante tres segundos para cancelar el programa.
2. A continuación, pulse el botón "Inicio/Pausa" para seleccionar el programa deseado.

Cambio del programa una vez éste se ha iniciado

Puede utilizar esta característica para secar sus prendas a una temperatura superior o inferior una vez la secadora esté ya en marcha.
Por ejemplo:

1. Mantenga apretada el botón "Inicio/Pausa/Cancelación" durante unos tres segundos para cancelar el programa con el fin de seleccionar “Secado extra” en lugar del programa “Secado para planchado”.
2. Seleccione el programa mediante el selector de programas.
3. Pulse el botón "Inicio/Pausa/Cancelación" para iniciar el programa.

ⓘ Para poder llevar a cabo esta operación, es preciso que el bloqueo para niños de la máquina no esté activo. Si lo estuviera, desactívelo antes de llevar a cabo estas operaciones.

Añadir o retirar prendas en modo pausa

Para añadir o retirar prendas una vez el programa ha dado comienzo:

1. Pulse la tecla “Inicio/Pausa/Cancelación” para pasar su secadora al modo “Pausa”. El proceso de secado se detendrá.
2. Abra la puerta en la posición de pausa y ciérrela de nuevo una vez haya añadido o retirado las prendas que desee.
3. Pulse el botón "Inicio/Pausa/Cancelación" para iniciar el programa.

ⓘ Al añadir prendas con el proceso de secado ya iniciado, es posible que las prendas ya secas se entremezclen con las prendas húmedas, con el resultado de que estas prendas aún estén húmedas una vez finalizado el proceso de secado.

ⓘ Puede añadir o retirar prendas de la secadora tantas veces como desee durante el proceso de secado, pero dado que esta operación interrumpirá continuamente el proceso de secado, prolongará la duración del programa y aumentará el consumo de energía. Por lo tanto, se recomienda añadir las prendas antes de iniciar el programa de secado.

Bloqueo para niños

La secadora dispone de un bloqueo para niños, destinado a evitar que el programa en curso se interrumpa al pulsarse algún botón. La puerta de carga y todos los botones del panel de control, excepto el de “encendido/apagado”, estarán desactivados cuando el bloqueo para niños esté activo.
Para activar el bloqueo para niños pulse simultáneamente los botones de tiempo de finalización "-" y programa "+" durante tres segundos. Si lo hace, la pantalla mostrará "CL3-CL2-CL1" y "on-CL-on" y la función se activará.
Si desea iniciar un nuevo programa una vez el programa actual finalice o bien interrumpir el programa actual, deberá desactivar el bloqueo para niños. Pulse de nuevo los mismos botones durante 3 segundos para desactivar el bloqueo para niños. Si lo hace, la pantalla mostrará "CL3-CL2-CL1" y "oFF-CL-oFF" y la función se desactivará.

ⓘ El bloqueo para niños se desactiva al reiniciar la máquina pulsando el botón "Encendido/Apagado".

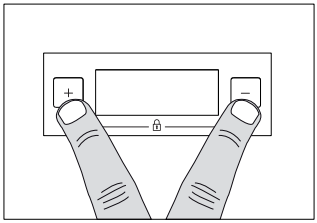

ⓘ Pulse los botones pertinentes durante 3 segundos para activar el bloqueo para niños. Se escuchará un pitido largo y el bloqueo para niños se activará. Si pulsa cualquier botón con el bloqueo para niños activo, se escucharán dos pitidos. Pulse los botones durante 3 segundos para desactivar el bloqueo para niños. Se escuchará un único pitido y el bloqueo para niños se desactivará.

Finalización del programa mediante cancelación

Si desea cancelar el programa seleccionado, pulse el botón “Inicio/Pausa/Cancelación” durante unos tres segundos.

⚠ Dado que al cancelar un programa durante su ejecución el interior de la secadora estará excesivamente caliente, active el programa de ventilación para enfriarlo.

Fin de programa

Una vez finalizado el programa, el mensaje "End" (Fin) aparecerá en pantalla y los iconos de advertencia "Limpieza de filtro" y "Depósito de agua" se iluminarán. Podrá abrir la puerta y la secadora estará ya lista para un segundo ciclo.

Pulse el botón "Encendido/Apagado" para apagar la secadora.

- Durante el paso final del ciclo de secado (ciclo de enfriado) no se aplica calor para que los artículos se mantengan a una temperatura que no les sea perjudicial.
- En caso de que no retire la colada al finalizar el programa de secado, se pondrá en marcha un programa antiarrugas de dos horas de duración con el fin de evitar que su colada se arrugue.
- Si no va a retirar la colada inmediatamente, no pare la secadora antes de que el proceso de secado finalice.
- Limpie el filtro tras cada secado (vea la sección “Limpieza del filtro de pelusa”).
- Vacíe el depósito tras cada secado (vea “Depósito de agua”).

Especificaciones técnicas

ES

Altura (ajustable)	84,6 cm
Ancho	59,5 cm
Profundidad	53 cm
Capacidad (máx.)	7 kg
Peso (neto)	36 kg
Voltaje	Ver etiqueta de tipo
Potencia nominal de entrada	
Código de modelo	

La etiqueta de tipo se encuentra detrás de la puerta de carga.

5 Mantenimiento y limpieza

Cartucho del filtro / Superficie interior de la puerta

La pelusa y las fibras desprendidas de la colada durante el ciclo de secado se recogen en el "cartucho del filtro".

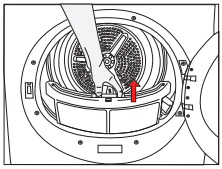
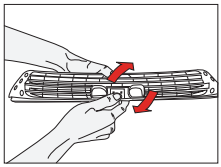
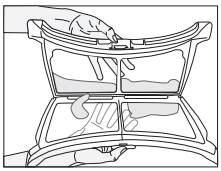
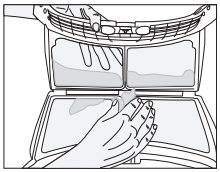

- Tales fibras y pelusas se forman por lo general por el uso de las prendas y durante el lavado.
- Limpie siempre el filtro y las superficies interiores de cubierta tras cada secado.
- Puede limpiar el filtro y la zona de alrededor

Para limpiar el filtro:

1. Abra la puerta de carga.
2. Retire el filtro de la cubierta tirando de él y abriéndolo.
3. Limpie la pelusa, las fibras y los hilos de algodón con la mano o con un paño suave.
4. Cierre el filtro y vuelva a colocarlo en su sitio.

- Es posible que la superficie del filtro se cubra de suciedad y quede obstruido tras un cierto periodo de uso de la secadora. En tal caso, lave el filtro con agua y séquelo antes de volver a utilizar la máquina.

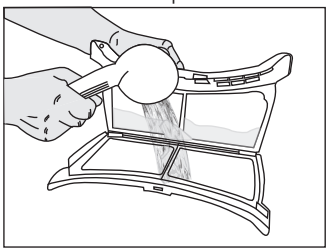

- Limpie en su totalidad la superficie interior de la cubierta y la junta de la puerta.

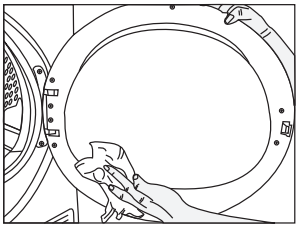
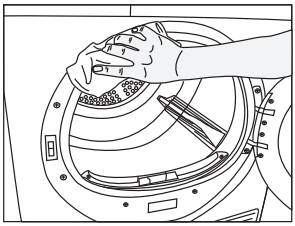

Sensor

Su secadora dispone de sensores de humedad que detectarán si la colada está seca o no.
Para limpiar el sensor:

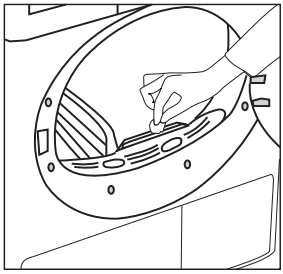

1. Abra la puerta de carga de la secadora.
2. Deje que la secadora se enfríe si ha estado en funcionamiento.
3. Pase un paño suave humedecido con vinagre por los sensores metálicos y a continuación séquelos.

- Limpie los sensores metálicos 4 veces al año.
- ⚠ Jamás utilice disolventes, productos de limpieza o sustancias similares para la limpieza, ya que podrían causar fuego e incluso una explosión.

Depósito de agua

La humedad de la colada se extrae y es condensada. Vacíe el depósito de agua tras cada ciclo de secado o durante el secado si el indicador luminoso "Depósito de agua" se encendiera.

- ⚠ El agua condensada no es potable.
- ⚠ Nunca retire el depósito de agua con la secadora en marcha.

Si olvida vaciar el depósito de agua, su secadora se detendrá durante los siguientes ciclos de

secado cuando el depósito de agua se llene y el indicador de advertencia “Depósito de agua” se iluminará. Si éste es el caso, pulse el botón “Inicio/Pausa/Cancelación” para reanudar el ciclo de secado una vez vaciado el depósito de agua.

Para vaciar el depósito de agua:

1. Retire con cuidado el depósito de agua abriendo la cubierta del rodapié y tirando del cajón.

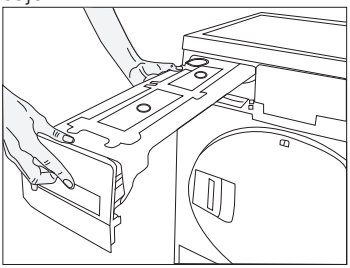

2. Vacíe el agua abriendo la cubierta del depósito.

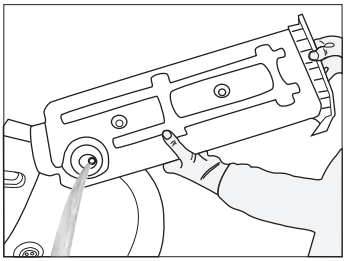

3. Si en la cubierta del depósito hay pelusa acumulada, retírela y presione la cubierta para cerrarla.
4. Coloque el depósito de agua en su lugar.

Para el condensador

El aire cálido y húmedo en el condensador se enfría por medio del aire frío de la estancia. Por lo tanto, el aire húmedo que circula en su secadora se condensa y es entonces bombeado al depósito.

ⓘ Limpie el condensador tras cada 30 ciclos de secado o bien una vez al mes.

Para limpiar el condensador:

1. Si acaba de utilizar la secadora, abra la puerta de la secadora y espere hasta que se enfríe.

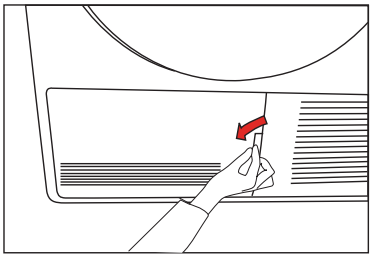

2. Abra los cuatro pestillos del condensador tras abrir el rodapié.

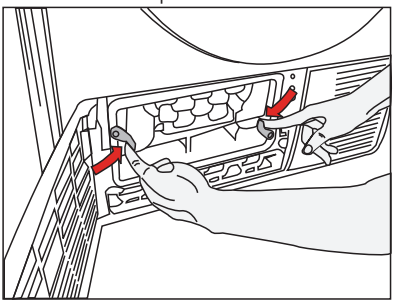

3. Saque el condensador.

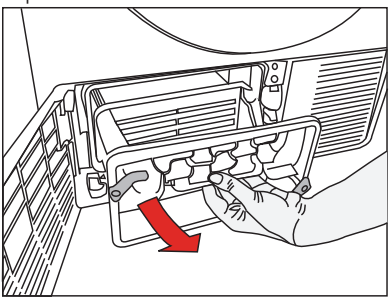

4. Limpie el condensador con agua a presión y espere hasta que se seque.

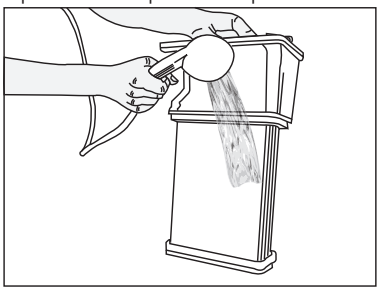

5. Vuelva a colocar el condensador con el lado con la etiqueta “Top” mirando hacia arriba. Cierre los cuatro pestillos del condensador. Asegúrese de que el pestillo rojo situado en la esquina superior derecha esté bien cerrado.

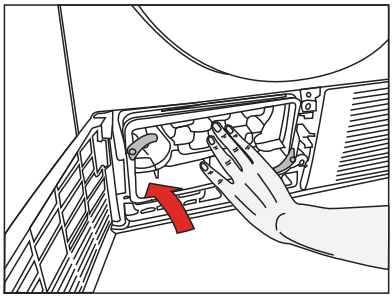

6. Cierre la cubierta del rodapié.

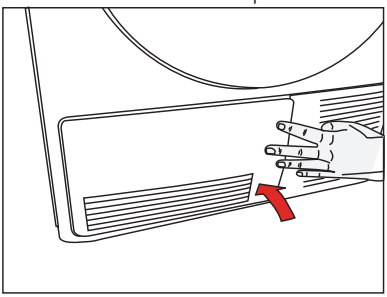

6 Algunos problemas y su posible solución

El proceso de secado tarda demasiado
• Es posible que las mallas del filtro de pelusa estén obstruidas. Lave el filtro de pelusa con agua caliente.
La ropa está aún húmeda al finalizar el secado.
• Es posible que las mallas del filtro de pelusa estén obstruidas. Lave el filtro de pelusa con agua caliente. • Puede que haya cargado demasiada ropa. No cargue la secadora excesivamente.
La secadora no se enciende o el programa no se inicia. La secadora no se pone en marcha una vez preparada.
• Es posible que no esté enchufada. Asegúrese de haber enchufado la máquina. • Es posible que la puerta de carga esté entreabierta. Asegúrese de que la puerta de carga esté bien cerrada. • Es posible que no se haya seleccionado el programa o que no haya pulsado el botón "Inicio/Pausa/Cancelación". Asegúrese de que se haya seleccionado un programa y que la secadora no se encuentre en modo de pausa. • Es posible que el bloqueo para niños esté activado. Desactive el bloqueo para niños.
El programa se ha interrumpido sin causa aparente.
• Es posible que la puerta de carga esté entreabierta. Asegúrese de que la puerta de carga esté bien cerrada. • Puede haber habido un corte en el suministro eléctrico. Pulse el botón "Inicio/Pausa/Cancelación" para iniciar el programa.
La ropa se ha encogido, apelmazado o deteriorado.
• Es posible que no se haya utilizado un programa adecuado para el tipo de ropa. Seque solo las prendas cuyas etiquetas indiquen que son aptas para secado en secadora. • Seleccione un programa de secado con una temperatura baja adecuada para el tipo de ropa.
La luz del tambor no se enciende. (Para modelos con lámpara)
• Asegúrese que la secadora se encuentre enchufada. • Es posible que la bombilla se haya fundido. Llame al agente de servicio autorizado para sustituir la bombilla.
El símbolo “Limpiar filtro” está encendido.
• Es posible que el filtro de pelusa esté sucio. Limpie el cartucho del filtro.
Se escapa agua por la puerta
• Limpie en su totalidad la superficie interior de la puerta y de la junta de la puerta.
La puerta se abre de forma espontánea.
• Empújela hasta que oiga cómo cierra.
Para productos con condensador:
El símbolo de advertencia "Depósito de agua" está encendido.
• Es posible que el depósito de agua esté lleno. Vacíe el agua del depósito.

⚠ Llame a un agente de servicio técnico autorizado si el problema persiste.

Pred uporabo naprave preberite ta navodila!
Spoštovani kupec,
upamo, da vam bo izdelek, ki je bil izdelan v sodobnih obratih in je bil uspešno ocenjen v strogih ocenah kakovosti, nudil odlične rezultate.
Svetujemo vam, da pred uporabo izdelka pazljivo preberete ta navodila in jih shranite za uporabo v prihodnje.

Navodila za uporabo
- vam bodo pomagala uporabljati vaš sušilni stroj na pravilen in varen način.
- Pred namestitvijo in uporabo naprave preberite ta navodila za uporabo.
- Posebej natančno upoštevajte varnostna navodila.
- Ta navodila za uporabo hranite v dosegu rok za uporabo v prihodnje.
- Preberite vso dodatno dokumentacijo, ki je priložena napravi.

Upoštevajte, da so ta navodila za uporabo izdelana za več različnih modelov.

Razlaga simbolov.
V navodilih za uporabo so uporabljeni naslednji simboli:

Pomembne varnostne informacije. Opozorila o nevarnih situacijah za življenje in lastnino.

Pozor; Opozorilo za napajalno napetost.

Pozor; Opozorilo za nevarnost požara.

Pozor; Opozorilo za vroče površine.

Preberite navodila.

Koristne informacije. Pomembne informacije ali koristni napotki o uporabi.

Embalažni material naprave lahko reciklirate. Pomagajte pri njegovi reciklaži in varujte okolje z odlaganjem v ustrezne komunalne posode. Naprava vsebuje veliko materiala, ki se lahko reciklira. Označena je s to etiketo za označevanje uporabljenih naprav, ki se ne smejo odlagati skupaj z ostalimi odpadki. Na ta način bo recikliranje, ki ga organizira vaš proizvajalec, izvedeno pod najboljšimi možnimi pogoji po predpisih, ki so določeni v Evropski Direktivi 2002/96/ES o odpadni električni in elektronski opremi. Za vam najbližja mesta zbirališč rabljenih naprav se obrnite na mestno hišo ali vašega trgovca. Zahvaljujemo se vam za vaš delež pri varstvu okolja.

2960310758_SL/220113.1741

1 Pomembne varnostne informacije

Poglavje vsebuje varnostne informacije, ki preprečujejo nevarnost telesnih poškodb ali materialne škode. Z neupoštevanjem teh navodil zapadejo tudi vsi garancijski zahtevki in odgovornost za brezhibno delovanje.

Splošna varnost

- Naprave nikoli ne namestite na tla pokrita s preprogo, saj pomanjkanje pretoka zraka pod napravo lahko povzroči pregretje električnih delov. To povzroči težave z napravo.
- Če sta napajalni kabel ali vtič poškodovana, za popravilo pokličite pooblaščenega serviserja.
- Naprave ne vklapljajte med namestitvijo, vzdrževanjem ali popravili. Takšna dela naj vedno opravlja tehnični servis. Proizvajalec ne odgovarja za poškodbe, ki nastanejo zaradi dela nepooblaščenih serviserjev.
- Napravo priključite v ozemljeno vtičnico zaščiteno z varovalko primerne moči, kot je navedeno v tabeli tehničnih specifikacij.
- Napravo upravljajte pri temperaturah med +5°C in +35°C
- V napravi ne uporabljajte električnih naprav.
- Zračnega izhoda naprave ne priključite na odprtine dimnika, ki se uporabljajo za izpust dimov, ki nastanejo pri delovanju naprav, ki za delovanje potrebujejo pline in druga goriva.
- Zagotoviti morate dovolj prezračevanja, da preprečite izpust plinov iz naprav, ki za delovanje potrebujejo druga goriva vključno z odprtim ognjem, ki se kopiči v prostoru zaradi povratnega udara plamena.
- Pred in po vsakem vstavljanju perila očistite filter.
- Sušilnega stroja ne uporabljajte brez filtra.
- Pri izpušnih odprtinah in v njihovi okolici ne dopuščajte nalaganja vlaken, prahu in umazanije.
- Vtič napajalnega kabla mora biti po namestitvi zlahka dosegljiv.
- Nevarnost električnega udara zmanjšate, če za priključitev sušilnega stroja na električno omrežje ne uporabljate podaljškov, razdelilnih stikal ali adapterjev.
- Vtiča, ki je priložen napravi, ne spreminjajte. Če ne ustreza vtičnici, naj jo pooblaščen električar zamenja z ustrezno vtičnico.
- V napravi ne sušite oblačil, ki so bila očiščena ali oprana s plinskim oljem/ kurilnim oljem, čistili za kemično čiščenje ali drugimi vnetljivimi ali eksplozivnimi snovmi, kot tudi oblačil, ki so umazana s temi snovmi, saj oddajajo vnetljive ali eksplozivne hlape.
- V sušilnem stroju ne sušite oblačil, ki so očiščena z industrijskimi kemikalijami.
- V stroju ne sušite neopranega perila.
- Oblačila, ki so bila umazana z jedilnim oljem, acetonom, alkoholom, kurilnim oljem, kerozinom, čistili za odstranjevanje madežev, terpentinom, parafinom in čistili za odtsranjevanje parafina, operite v vroči vodi z veliko količino pralnega sredstva preden jih posušite v sušilnem stroju.
- V sušilnem stroju ne sušite oblačil ali vzglavnikov podloženih s penasto gumo (penast lateks), kopalnih kap, oblačil odpornih na vodo, materialov prekritih z gumo in blazin iz penaste gume.
- Ne uporabljajte mehčalnih sredstev ali izdelkov za preprečevanje naelektrenosti, če tega ne priporoča proizvajalec mehčalnega sredstva ali izdelka.
- Naprava mora biti ozemljena. V primeru okvare ali motnje delovanja, bo ozemljitev zmanjšala nevarnost električnega udara, saj omogoči linijo zmanjšanega upora za električni tok. Napajalni kabel naprave je opremljen s prevodnikom in ozemljenim vtičem, ki omogočata ozemljitev naprave. Vtič je potrebno pravilno namestiti in ga priključiti v vtičnico, ki je ozemljena v skladu z lokalnimi pravili in predpisi.
- Naprave ne nameščajte v prostor z vrati z zaklepom, drsnimi vrati ali vrati s kavljem na zunanji strani vrat.
- Naprave ne nameščajte ali puščajte v prostorih, kjer bo izpostavljena zunanjim pogojem.
- Z gumbi za upravljanje se ne igrajte.
- Ne poskušajte popravljati naprave ali zamenjati delov naprave, čeprav znate oziroma ste to sposobni opraviti, razen če je to posebej priporočeno v navodilih za uporabo ali v navodilih za servisiranje.
- Notranjost naprave in izpušno cev naj redno očisti servisno osebje.
- Nepravilna priključitev ozemljitvenega voda naprave lahko povzroči nevarnost električnega udara. Če sumite, da priključek ozemljitve ni pravilen, ga naj preveri pooblaščen električar, servisni zastopnik ali servisno osebje.

- Med vrtenjem bobna ne segajte v stroj.
- Ko stroja na uporabljate ga izklopite iz napajanja.
- Stroja nikoli ne spirajte z gumijasto cevjo za zalivanje! Obstaja nevarnost električnega udara! Pred čiščenjem napravo vedno izklopite iz električnega omrežja.
- Vtiča se ne dotikajte z vlažnimi rokami. Izvlečete ga tako, da potegnete le za vtič, nikoli za kabel. Naprave ne uporabljajte, če sta napajalni kabel ali vtič poškodovana!
- Naprave nikoli ne popravljajte sami, saj v tem primeru ogrožate svoje življenje in življenje drugih.
- V primeru okvar, ki jih ne morete odpraviti z upoštevanjem informacij navedenih v varnostnih navodilih, upoštevajte naslednje:
  İzklopite napravo, izvlecite vtič, zaprite dovod vode in se obrnite na pooblaščenega serviserja;
- Sušilnega stroja ne izklopite pred koncem sušenja, razen če vsega perila ne boste hitro vzeli iz sušilnega stroja in jih razprostrli, da se bodo lahko ohladila;
- Preden boste napravo oddali ali odstranili, odstranite vrata odprtine za sušenje;
- Zadnja stopnja sušenja (ohlajevanje) ne uporablja toplote in tako zagotavlja, da temperatura oblačil ne bo poškodovala;
- Sredstva za mehčanje perila ali podobna sredstva uporabljajte v skladu z navodili za uporabo mehčalnega sredstva;
- Spodnjega perila s kovinskimi deli ne vstavljajte v sušilni stroj. Če se kovinski deli med sušenjem sprostijo lahko le-ti poškodujejo sušilni stroj;
- Pred polnjenje sušilnega stroja preverite ali ste v oblačilih morda pozabili vžigalnike, kovance, kovinske dele, igle itd.;

ⓘ Kadar stroj ni v uporabi ali kadar po končanem postopku sušenja vzamete perilo iz stroja, zaprite vrata stroja.

⚠ Stroj je vedno pod napetostjo, če se vtič nahaja v vtičnici

Namen uporabe

- Naprava je namenjena uporabi v gospodinjstvu. Ne uporabljajte je za druge namene.
- Napravo uporabljajte le za sušenje perila, ki je temu primerno označeno.
- V napravi sušite le oblačila, ki so navedena v navodilih za uporabo.
- .Naprave naj ne uporabljajo osebe z omejenimi psihičnimi, senzornimi ali duševnimi sposobnostmi ali ljudje brez znanja in izkušenj (vključno z otroci), razen če jih nadzoruje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost ali ki jih bo poučila o uporabi naprave.

Varnost otrok

- Električne naprave so nevarne za otroke. Med delovanjem stroja naj se otroci ne zadržujejo v njegovi bližini. S strojem naj se ne igrajo.
- Embalažni material je nevaren za otroke. Embalažni material hranite izven dosega otrok ali ga odstranite v skladu z direktivami za odpadke.
- Otrokom ne dovolite, da sedijo na napravi, plezajo na njo ali da vstopijo v napravo.
- Otroke je treba nadzorovati, saj boste tako preprečili, da bi se igrali z napravo.
- Ko se oddaljite od stroja, zaprite vrata za vstavljanje perila.

2 Namestitev

Za namestitev naprave se obrnite na najbližjega pooblaščenega serviserja.

ⓘ Kupec je sam odgovoren za pripravo prostora in električne namestitve naprave.

⚠ Namestitev in električne priključitve izvede pooblaščen serviser.

⚠ Pred namestitvijo preverite, če je naprava poškodovana. V tem primeru je ne namestite. Poškodovane naprave ogrožajo vašo varnost.

Primerno mesto postavitve

- Sušilni stroj v stabilnem in ravnem položaju namestite v prostoru, kjer ne obstaja nevarnost zmrzali.
- Sušilni stroj uporabljajte v dobro prezračenem prostoru, kjer ni prahu.
- Odprtine za prezračevanje na sprednji in spodnji strani stroja ne blokirajte s preprogami in lesenimi predmeti.
- Naprave ne namestite na preprogo ali podobne površine.
- Naprave ne nameščajte v prostor z vrati z zaklepom, drsnimi vrati ali vratih na tečajih, ki lahko napravo udarijo.
- Ko je naprava nameščena, naj ostane na istem mestu, kjer so bili nameščeni priključki. Med nameščanjem naprave se prepričajte, da se zadnja stena naprave ničesar ne dotika (pipa, vtičnica itd.), prav tako pa jo namestite na mesto, kjer bo lahko ostala.

⚠ Naprave ne nameščajte na napajalni kabel.

- Sušilni stroj naj bo do sten pohištva oddaljen vsaj 1,5 cm.

Odstranjevanje embalaže za zaščito med prevozom

⚠ Pred prvo uporabo naprave odstranite embalažo za zaščito med prevozom.

1. Odprite vrata za vstavljanje perila.
2. V bobnu je najlonska vrečka, ki vsebuje stiropor. Primite jo na delu označenem z XX.
3. Potegnite najlon proti sebi in odstranite embalažo za zaščito med prevozom.

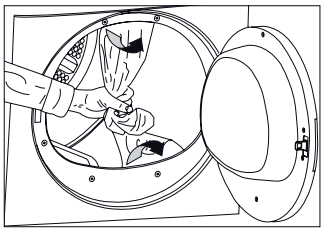

⚠ Prepričajte se, da pred prvo uporabo naprave odstranite embalažo za zaščito med prevozom (najlon+delci stiroporja). Ne puščajte predmetov v bobnu.

Namestitev pod pult

- Pooblaščen serviser mora zamenjati zgornjo ploščo stroja in namestiti posebni del (št. dela: 297 360 0100), saj boste le tako lahko sušilni stroj namestili pod pult ali v omarico. Stroja nikoli ne uporabljajte brez zgornje plošče.
- Če boste stroj namestili pod pult ali v omarico, naj bo od stranskih sten in zadnje stene pulta/omarice oddaljen vsaj 3 cm.

Namestitev na pralni stroj

- Če boste sušilni stroj namestili na pralni stroj, morate uporabiti sistem za namestitev. Okvir (št. dela 297 720 0200 belo/ 297 720 0500 sivo) mora namestiti pooblačen serviser.
- Stroj namestite na trdna tla. Če boste sušilni stroj namestili na pralni stroj, lahko skupna teža obeh polnih strojev znaša 180 kg. Zato mora biti nosilnost tal zadostna!

Namestitev nog

Naprava bo delovala tišje in brez vibracij, če bo stala trdno in naravnano. Sprednje noge naprave lahko naravnate. Stroj uravnajte z naravnavanjem nog.

Povezava z odprtino za izpust vode;

V izdelkih z akumulatorjem se voda nastala med sušenjem zbira v posodi za vodo. Po vsakem sušenju izpustite zbrano vodo.
To vodo lahko z odtočno cevjo, ki je priložena stroju, neposredno izpraznite, saj vam tako vode zbrane v posodi za vodo ni treba redno prazniti.

Priključitev odtočne cevi;

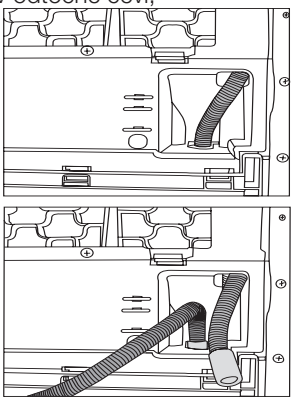

1. Odstranite cev, ki je priključena na stroj, tako da jo povlečete. Za zrahljanje cevi ne uporabljajte orodja.
2. Na spojko cevi priključite posebno odtočno cev, ki je priložena stroju.
3. Konec odvodne cevi je lahko neposredno povezan z odvodom odpadne vode ali umivalnikom. Spojka mora biti tesno pritrjena na vseh oblikah povezav. Vaša cev bo morda poplavljala, če se bo cev med izpustom vode sprostila iz ohišja.

Pomembno:

- Cev naj bo priključena na višini največ 80 cm.
- Cevi ne smete prepogniti ali ukriviti.
- Konec cevi naj ne bo upognjen, na njega ne stopajte in ga na upognite med izpust in stroj.

Namestitev nogic

Vaš stroj bo deloval tišje in brez vibracij, če bo stal trdno in naravnano. Stroj uravnajte z naravnavanjem nog.

Nogice zavrtite, da jih izravnate dokler stroj ne bo stal trdno in ravno.

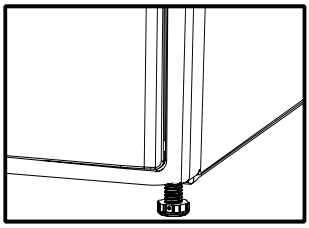

Nastavljive nogice nikoli ne odvijte iz njihovih ohišij.

Priključitev na električno napajanje

Napravo priključite v ozemljeno vtičnico zaščiteno z varovalko primerne moči, kot je navedeno v tabeli tehničnih specifikacij.

Podjetje ne odgovarja za poškodbe naprave, ki nastanejo, če napravo uporabljate v omrežju brez ozemljitve.

- Priključitev mora biti v skladu z veljavnimi državnimi predpisi.
- Če je trenutna vrednost varovalke ali prekinjala manj kot 16 amperov, naj usposobljen električar namesti varovalko s 16 amperi.
- Vtič napajalnega kabla mora biti po namestitvi zlahka dosegljiv.
- Napetost in dovoljena zaščita varovalke ali prekinjala sta opisani v poglavju “Tehnične specifikacije”.
- Navedena napetost mora ustrezati napetosti vašega omrežja.
- Priključitev s pomočjo podaljškov ali razdelilnih stikal ni dovoljena.
- Glavna varovalka in stikala morajo biti oddaljeni najmanj 3 mm.

⚠ Poškodovan napajalni kabel naj zamenja usposobljen električar.

⚠ Dokler napajalni kabel ni popravljen, naprave ni dovoljeno uporabljati! Obstaja nevarnost električnega udara!

Prva uporaba

- Preden pokličete pooblaščenega serviserja se pred delovanjem naprave prepričajte, da je pravilno nameščena in ustrezno priključena na električno omrežje. V nasprotnem primeru pokličite usposobljenega električarja, da opravi potrebne namestitve.
- Prepričajte se, da električne priključitve naprave ustrezajo navodilom v ustreznih poglavjih navodil za uporabo.

Odstranjevanje embalažnega materiala

Embalažni material je nevaren za otroke. Embalažni material hranite v varnem prostoru izven dosega otrok. Embalažni material naprave je izdelan iz recikliranega materiala. Ustrezno ga odstranite in razvrstite v skladu z navodili za reciklirane odpadke. Ne odstranite ga z običajnimi gospodinjskimi odpadki.

Prevoz sušilnega stroja

1. Stroj izklopite iz napajanja.
2. Odstranite odtočno cev (če obstaja) in povezave z dimnikom.
3. Pred prevozom popolnoma izpraznite preostalo vodo iz naprave.

Odstranjevanje starega stroja

Stari stroj odstranite na okolju prijazen način. Informacije o odstranjevanju stroja boste prejeli pri lokalnemu zastopniku ali lokalnem centru za zbiranje odpadkov.

Pred odstranjevanjem starega sušilnega stroja odstranite vtič napajalnega kabla in onemogočite zaklep vrat, da preprečite nevarnost za otroke.

3 Priprave pred prvim sušenjem

Ukrepi za varčevanje z energijo:

- Prepričajte se, da naprava deluje z največjo zmogljivostjo, vendar pazite, da je ne presežete.
- Med pranjem perila naj ožemanje poteka pri največji hitrosti. Tako skrajšate čas sušenja in zmanjšate porabo energije.
- Prepričajte se, da skupaj sušite iste vrste perila.
- Pri izbiri programa upoštevajte navodila za uporabo.
- Na sprednji in zadnji strani sušilnega stroja zagotovite dovolj prostora za kroženje zraka. Ne blokirajte reže na sprednji strani izdelka.
- Med sušenjem ne odpirajte vrat sušilnega stroja, če ni potrebno. Če vrata odprete, jih ne puščajte odprtih dalj časa.
- Med sušenjem ne dodajajte novega (mokrega) perila.
- Tkanine in vlakna oblačil se med sušenjem zbirajo v "Filtru". Pred ali po vsakem sušenju očistite filtre.
- Pri modelih s kondenzatorjem redno čistite kondenzator vsaj enkrat na mesec ali po 30 sušenjih.
- Pri modelih z ventilatorjem upoštevajte pravila povezave z dimnikom v navodilih za uporabo in skrbite za čiščenje dimnika.
- Med sušenjem dobro prezračite prostor, v katerem se nahaja sušilni stroj.

Perilo primerno za sušenje v sušilnem stroju

Upoštevajte navodila na etiketah oblačil. Sušite samo oblačila, ki imajo na etiketi označeno, da so primerna za sušenje v sušilnem stroju in izberite ustrezen program sušenja.

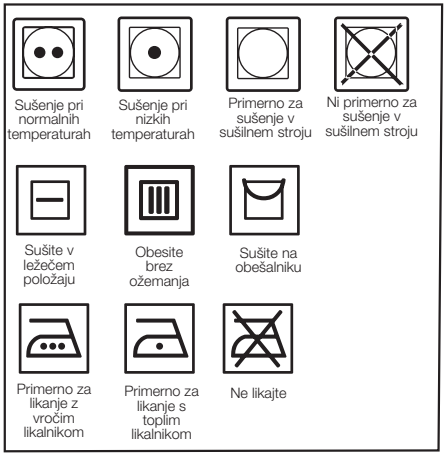
Sušenje pri normalnih temperaturah
Sušenje pri nizkih temperaturah
Primerno za sušenje v sušilnem stroju
Ni primerno za sušenje v sušilnem stroju
Sušite v ležečem položaju
Obesite brez ožemanja
Sušite na obešalniku
Primerno za likanje z vročim likalnikom
Primerno za likanje s toplim likalnikom
Ne likajte

Perilo neprimerno za sušenje v sušilnem stroju

- Perilo s kovinskimi dodatki, kot so nedrčki, sponke pasu in kovinski gumbi lahko poškoduje sušilni stroj.
- V sušilnem stroju ne sušite tkanin kot so volna, svila in najlonske nogavice, občutljive vezenine, tkanine s kovinskimi dodatki in predmete kot so spalne vreče.
- Oblačila iz občutljivih in dragih tkanin ter čipkaste zavese se lahko zmečkajo. Ne sušite jih v sušilnem stroju!
- V sušilnem stroju ne sušite oblačila iz hermetičnih tkanin, kot so vzglavniki in prešite odeje.
- Oblačila iz pene ali gume bodo morda izgubila obliko.
- Oblačil, ki vsebujejo gumo ne sušite v sušilnem stroju.
- V sušilnem stroju ne sušite oblačil, ki so bila izpostavljena bencinu, olju, vnetljivim ali eksplozivnim snovem, čeprav ste jih pred sušenjem oprali.
- V sušilnem stroju ne sušite izjemno mokrih oblačil ali oblačil s katerih kaplja voda.
- V napravi ne sušite oblačil, ki so bila očiščena ali oprana s plinskim oljem/kurilnim oljem, čistili za kemično čiščenje ali drugimi vnetljivimi ali eksplozivnimi snovmi, kot tudi oblačil, ki so umazana s temi snovmi, saj oddajajo vnetljive ali eksplozivne hlape.
- V sušilnem stroju ne sušite oblačil, ki so očiščena z industrijskimi kemikalijami.
- Neopranih oblačil ne sušite v sušilnem stroju.
- Oblačila, ki so bila umazana z jedilnim

oljem, acetonom, alkoholom, kurilnim oljem, kerozinom, čistili za odstranjevanje madežev, terpentinom, parafinom in čistili za odstranjevanje parafina, operite v vroči vodi z veliko količino pralnega sredstva preden jih posušite v sušilnem stroju.
- V sušilnem stroju ne sušite oblačil ali vzglavnikov podloženih s penasto gumo (penast lateks), kopalnih kap, oblačil odpornih na vodo, materialov prekritih z gumo in blazin iz penaste gume.
- Ne uporabljajte mehčalnih sredstev ali izdelkov za preprečevanje naelektrenosti, če tega ne priporoča proizvajalec mehčalnega sredstva ali izdelka.
- Spodnjega perila s kovinskimi deli ne sušite v sušilnem stroju. Če se kovinski deli odtrgajo ali zlomijo med sušenjem, bodo poškodovali sušilni stroj.

Priprava perila za sušenje

- Pred polnjenjem sušilnega stroja se prepričajte, da v oblačilih ni vžigalnikov, kovancev, kovinskih delov, igel itd.
- Sredstva za mehčanje perila ali podobna sredstva uporabljajte v skladu z navodili proizvajalca izdelkov.
- Vsa oblačila ožemite z največjo hitrostjo, ki jo omogoča vaš pralni stroj za določeno vrsto tkanine.
- Perilo je po pranju morda zavozlano. Preden boste oblačila vstavili v sušilni stroj jih razvozlajte.
- Oblačila razvrstite glede na vrsto in debelino tkanine. Istočasno sušite iste vrste oblačil. Npr.: kuhinjske krpe in namizni prti se sušijo hitreje kot debelejše brisače.

Ustrezna količina perila

⚠ Upoštevajte informacije v "Tabeli za izbiro programa". Program vedno vklopite v skladu z ustrezno največjo količino perila.

ⓘ Priporočamo vam, da v sušilni stroj vstavite tolikšno količino perila, ki ne bo presegla oznake na stroju. Rezultati sušenja bodo slabši, če bo stroj prenapolnjen. Poleg tega se lahko poškodujejo vaša oblačila in vaš sušilni stroj.

ⓘ Vaša oblačila vstavite v stroj ločeno, da se ne bodo zavozlala.

ⓘ Veliki kosi oblačil (npr.: posteljnina, prevleke za prešite odeje, veliki namizni prti) se lahko zvijejo. Med sušenjem zaustavite sušilni stroj 1-2-krat in razvozlajte zavozlano perilo.

Naslednje teže so samo primeri.

Izdelki za dom	Približna teža (g)
Bombažne prevleke za prešite odeje (dvojne)	1500
Bombažne prevleke za prešite odeje (enojne)	1000
Rjuha (dvojna)	500
Rjuha (enojna)	350
Velik namizni prt	700
Majhen namizni prt	250
Prtički	100
Velike brisače	700
Majhne brisače	350
Oblačila	**Približna teža (g)**
Bluze	150
Bombažne majice	300
Srajce	200
Bombažne obleke	500
Obleke	350
Kavbojke	700
Robčki (10 kosov)	100
Majice	125

Vstavljanje perila

- Odprite vrata za vstavljanje perila.
- Perilo vstavite v sušilni stroj.
- Potisnite vrata za vstavljanje perila, da se zaprejo. Prepričajte se, da se noben kos perila ni zataknil v vratih.

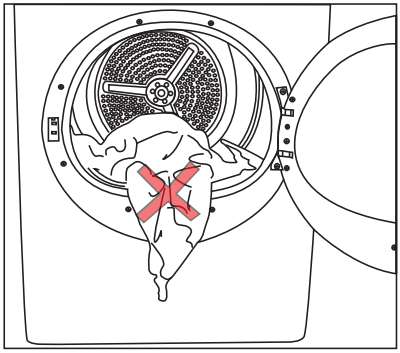

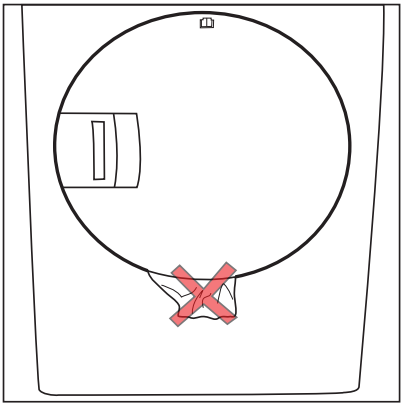

4 Izbira programa in uporaba vašega pralnega stroja

Upravljalna plošča

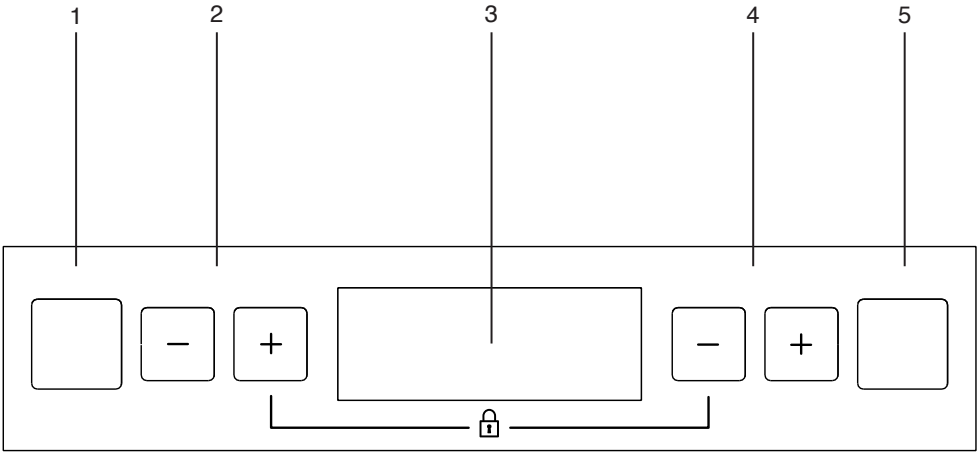

1. Gumb za On/Off (vklop/izklop)
2. Gumb za izbiro progama
3. Zaslon
4. Gumb za nastavitev končnega časa
5. Gumb za "Start/Pause/Cancel" (zagon/ prekinitev/preklic)

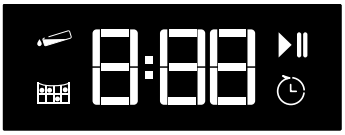

- Simbol za zagon in prekinitev
- Opozorilni simbol za polno posodo za vodo
- Opozorilni simbol za čiščenje filtra
- Simbol za določitev končnega časa (Časovni zamik)

Priprava stroja

1. Priključite stroj.
2. Perilo vstavite v pralni stroj.
3. Pritisnite gumb On/Off (vklop/izklop) za 1 sekundo.

ⓘ Pritisk gumba za vklop/izklop ne pomeni vedno, da je program vklopljen. Za vklop programa pritisnite gumb "Start/Pause/Cancel" (Začetek/prekinitev/preklic).

Izbira programa

S pomočjo spodnje tabele, ki vsebuje stopinje sušenja, izberite primeren program. Z gumbom za izbiro programa izberite želeni program.

Izjemno suho	Sušite pri visoki temperature, samo za bombažno perilo. Debelega in večplastnega perila (npr.: brisače, posteljnina, kavbojke) posušeno ni treba likati, lahko ga pospravite v omaro.
Suho za v omaro	Normalno perilo (npr.: namizni prti,spodnje perilo) ni treba likati, lahko ga pospravite v omaro.
Ekstra suho za v omaro	Normalno perilo (npr.: namizni prti,spodnje perilo) ni treba likati, lahko ga pospravite v omaro. Vseeno pa je perilo bolj posušeno v primerjavi z možnostjo Pripravljeno za uporabo.
Posušite z likanjem	Normalno perilo (npr.: srajce, obleke) je po sušenju pripravljeno za likanje.

ⓘ Za več informacij o programih glejte “tabela za izbiro programa”.

•Glavni programi

Glede na vrsto oblačil, so na razpolago naslednji glavni programi:

• Bombaž

V tem programu lahko sušite trpežna oblačila. Suši pri visokih temperaturah. Program uporabite za vaša bombažna oblačila (kot je posteljnina, prevleke za prešite odeje, spodnje perilo itd.).

• Sintetika

V tem programu lahko sušite manj trpežna oblačila. Tkanine se sušijo pri nižjih temperaturah kot v programu za bombaž. Priporočljivo za sintetična oblačila (kot so srajce, bluze, oblačila iz mešanice sintetike/bombaža, itd.).

ⓘ V stroju ne sušite zaves in tkanin s čipkami.

•Proti mečkanju

2-urni program proti mečkanju preprečuje mečkanje oblačil in se aktivira, če ob koncu programa oblačil ne vzamete iz stroja. Ta program oblačila vrti v 10-minutnih intervalih, kar preprečuje mečkanje.

•Posebni programi

Za posebne primere pranja so na voljo dodatni programi:

ⓘ Dodatni programi se razlikujejo glede na model vašega pralnega stroja.

•Ekspres 15

To funkcijo lahko uporabite, da 2 srajci v 15 minutah pripravite za likanje.

ⓘ Primerne rezultate sušenja boste dosegli, če boste perilo oprali s primernim programom in ga centrifugirali pri primerni hitrosti vrtenja centrifuge.

• Srajce

Program omogoča občutljivo sušenje srajc ter jih manj zmečka, zato se lažje likajo.

ⓘ Po končanem programu srajce morda ostanejo vlažne. Svetujemo, da srajc ne puščate v sušilnem stroju.

• Kavbojke

S tem programom lahko posušite kavbojke, ki ste jih v pralnem stroju oželi z največjo hitrostjo.

ⓘ Glejte primeren del tabele.

• Občutljive tkanine

Pri nižjih temperaturah lahko sušite zelo občutljiva oblačila (svilene bluze, občutljivo spodnje perilo itd.), ki so primerna za sušenje v sušilnem stroju ali perilo, ki ga morate prati ročno.

ⓘ Primerne rezultate sušenja boste dosegli, če boste perilo oprali s primernim programom in ga oželi pri primerni hitrosti ožemanja.

• Prezračevanje

Prezračevanje traja 10 minut med tem pa ne piha vroč zrak. S pomočjo tega programa lahko prezračite oblačila, ki ste jih imeli dlje časa v zaprtem prostoru, ter z njih odstranite neprijetne vonje.

• Programi z uporabo časovnika

Za končno sušenje pri nizkih temperaturah izberite enega izmed 10 min., 20 min., 40 min. in 60 min programov časovnika. Program bo perilo sušil ob izbranem času, ne glede na temperaturo sušenja.

Tabela za izbiro programa in o porabi

SL

Programi		Količina perila (kg)	Hitrost vrtenja pralnega stroja (rpm)	Približna vrednost preostale vlažnosti	Čas sušenja (minute)
Bombaž/barvasto perilo					
	Suho za v omaro	7	1000	% 60	116
	Ekstra suho za v omaro	7	1000	% 60	120
	Posušite z likanjem	7	1000	% 60	90
Ekspres 15		0.5	1200	% 50	15
Srajce		1.5	1200	%50	40
Kavbojke		4	1200	%50	80
Občutljive tkanine		1.75	600	%40	40
Sintetika					
	Suho za v omaro	3.5	800	% 40	45
Poraba električne energije					
Programi		Količina perila (kg)	Hitrost vrtenja pralnega stroja (rpm)	Približna vrednost preostale vlažnosti	Poraba električne energije kWh
Bombažne tkanine Pripravljeno za obleči*		7	1000	% 60	4.17
Bombaž Pripravljeno za likanje		7	1000	% 60	3.25
Sintetična oblačila pripravljena za nošenje.		3.5	800	% 40	1.42

* : Program o energijskih nalepkah (EN 61121:2012)
Vsi podatki navedeni v tabeli so v skladu s standardom EN 61121:2012. Dejanske vrednosti morda zaradi vrste perila, hitrosti ožemanja, okoljskih pogojev in nihanja napajanja odstopajo od vrednosti v tabeli.

Dodatna funkcija
Preklic zvočnega opozorila

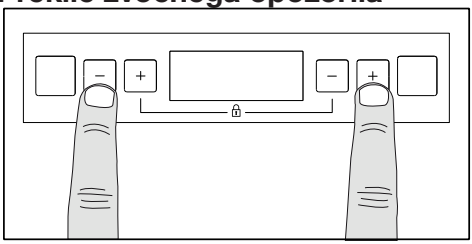

Vaš sušilnik bo sprožil zvočno opozorilo, ko se program konča ali ko pritisnete kateri koli gumb. Če želite onemogočiti zvočno opozorilo, pritisnite gumba program "-" in končni čas "+" hkrati za 3 sekunde. Na zaslonu se pojavi "off-bzr-off" (izklop zvočnega signala). Ob koncu programa ali ko pritisnete gumb, stroj ne odda zvočnega opozorila. Zvočno opozorilo lahko omogočite, tako da ponovno pritisnete ista gumba hkrati za 3 sekunde. Če to storite, se na zaslonu pojavi "on-bzr-on" (vklop zvočnega opozorila) in zvočno opozorilo je omogočeno.

ⓘ To funkcijo lahko izberete pred ali po začetku programa.

Opozorilne lučke

ⓘ Opozorilne lučke se razlikujejo glede na model vašega sušilnega stroja.

Čiščenje filtra za vlakna

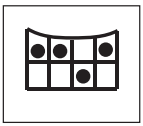

Opozorilna LED-lučka zasveti in vas opozori, da morate ob koncu programa očistiti filter.

ⓘ Če opozorilna LED-luč za čiščenje filtra sveti vedno, glejte poglavje “Predlogi za odpravljanje težav”.

Posoda za vodo

Opozorilni simbol bo zasvetil ob koncu programa ali ko je posoda za vodo polna. Stroj bo prenehal delovati, če bo opozorilni simbol zasvetil med delovanjem programa. Stroj bo znova začel delovati, če boste izpraznili vodo iz posode za vodo. Ko boste izpraznili posodo za vodo, pritisnite gumb “Start/Pause” (začetek/prekinitev) in program bo znova začel delovati. Opozorilni simbol bo ugasnil in program se bo nadaljeval.

Določanje končnega časa (končano čez)

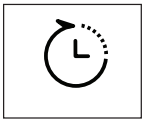

S funkcijo "Časovni zamik" lahko konec programa zamaknete do 24 ur.

1. Odprite vrata za nalaganje in vstavite perilo.
2. Ko izberete program, nastavite končni čas z gumboma “+” in “-”. Simbol za končni čas utripa.

Pritisnite gumb "Start/Pause" (zagon/prekinitev) za zagon funkcije časovnega zamika. Čas zamika se pojavi na zaslonu, simbola za končni čas in zagon/prekinitev pa se osvetlita. Čas na zaslonu je skupen čas običajnega sušenja in zamaknjenega časa.

Spreminjanje časovnega zamika

Če želite spremeniti čas med odštevanjem:

1. Pritisnite gumb Start/Pause (zagon/prekinitev). Simbol za končni čas se osvetli, simbol za zagon/prekinitev pa utripa.
2. Za nastavitev novega končnega časa pritisnite gumba za končni čas “+” in “-”. Med nastavljanjem novih nastavitev simbola končnega časa in zagon/prekinitev utripata.
3. Pritisnite gumb za zagon/prekinitev, da dokončate nastavljanje novega končnega časa. Simbola za končni čas in za zagon/prekinitev utripata.

ⓘ Kadar ponovno nastavljate končni čas, simbol za končni čas ugasne, simbol za zagon/prekinitev pa začne utripati, ko se na zaslonu pojavi dejansko trajanje programa. Če pritisnete gumb za zagon/prekinitev, se program nemudoma začne brez zamika.

Preklic časovnega zamika

Če želite preklicati časovni zamik in nemudoma vklopiti program:

1. Za preklic programa 3 sekunde pritisnite gumb "Start/Pause" (zagon/prekinitev).
2. Za vklop želenega programa pritisnite gumb "Start/Pause" (zagon/prekinitev).

Spreminjanje programa med delovanjem

To možnost lahko uporabite po zagonu sušilnika za sušenje oblačil pri višjih ali nižjih temperaturah.
Na primer;

1. Pritisnite gumb “Start/Pause/Cancel” (zagon/prekinitev/preklic) in ga pritiskajte približno 3 sekunde, saj boste tako “preklicali” program, da boste namesto programa “Posušite z likanjem” lahko izbrali možnost “Izjemno suho”.
2. Z gumbom za izbiro programa izberite program.
3. Za vklop programa pritisnite gumb "Začetek/premor/preklic".

ⓘ Med izvajanjem teh funkcij ne vklopite otroške zaščite naprave. Če je otroška zaščita vklopljena, jo pred izvajanjem teh funkcij izklopite.

Dodajanje/jemanje perila iz stroja med načinom pripravljenosti

Po začetku programa lahko perilo dodate ali vzamete iz stroja na naslednji način;

1. Če želite preklopiti v način “Pause” (prekinitev), za trenutek pritisnite gumb "Start/Pause/Cancel" (zagon/prekinitev/preklic). Sušenje se zaustavi.
2. Med položajem “Prekinitev“ odprite vrata in vrata znova zaprite, ko boste dodali perilo.
3. Za vklop programa pritisnite gumb "Začetek/premor/preklic".

ⓘ Če boste perilo dodali po začetku programa se bo mokro perilo pomešalo s suhim perilom in rezultat na koncu sušenja bo morda mokro perilo.

ⓘ Med sušenjem lahko perilo večkrat poljubno dodajate in vzamete iz stroja, vendar ker to nenehno prekinja sušenje, se bo čas sušenja podaljšal in poraba energije se bo povečala. Zato vam priporočamo, da perilo vstavite v stroj pred začetkom sušenja.

Otroška zaščita

Stroj ima tudi otroško zaščito, ki preprečuje, da bi s pritiskanjem gumbov prekinili program med delovanjem. Ko je otroška zaščita vklopljena so zaklenjena vrata za vstavljanje perila in onemogočeni vsi gumbi, razen gumba "Vklop/izklop".

Otroško zaščito vklopite, tako da istočasno za 3 sekunde pritisnete gumb za končni čas "-" in program "+". Na zaslonu se prikaže "CL3-CL2-CL1" in "on-CL-on" in funkcija je aktivirana.

Otroško zaščito morate izklopiti, če želite vklopiti nov program ob koncu prejšnjega programa ali če želite program prekiniti. Otroško zaščito izklopite, če iste gumbe ponovno pritisnete za 3 sek. Na zaslonu se prikaže "CL3-CL2-CL1" in "oFF-CL-oFF" in funkcija je deaktivirana.

ⓘ Pri ponovnem zagonu naprave, izklopite otroško zaščito, če pritisnete gumb za vklop/izklop.

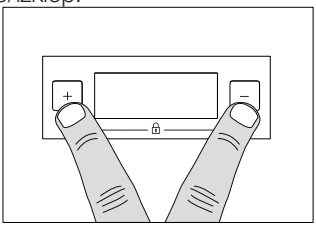

ⓘ Otroško zaščito vklopite, če pritisnete ustrezne gumbe za 3 sekunde. Ob vklopu otroške zaščite boste zaslišali dolg pisk. Če pritisnete kateri koli gumb, medtem ko je aktivna otroška zaščita, bo slišen dvojni pisk. Otroško zaščito izklopite, če pritisnete gumbe za 3 sekunde. Ob izklopu otroške zaščite boste zaslišali enojni pisk.

Končanje programa s pomočjo preklica

Izbran program boste preklicali, če boste za 3 sekunde pritiskali gumb "Začetek/prekinitev/preklic.

⚠ Ker je notranjost stroja zelo vroča, če med sušenjem prekinete program, aktivirajte program zračenja, da se ohladi.

Konec programa

Po končanem programu se na zaslonu pojavi "End" (konec) in opozorilni lučki “čiščenje filtra” in "rezervoar za vodo" se osvetlita. Sedaj lahko odprete vrata in stroj je pripravljen za drugo sušenje.

Sušilni stroj izklopite, če pritisnete gumb "On/Off" (vklop/izklop).

ⓘ Končni korak cikla sušenja (hlajenje) se izvede brez dodajanja toplote, da se zagotovi temperatura, ki ne bo škodila perilu.

ⓘ 2-urni program proti mečkanju preprečuje mečkanje oblačil in se aktivira, če ob koncu programa oblačil ne vzamete iz stroja.

ⓘ Če ne boste takoj vzeli perila iz stroja, ne ustavljajte sušilnika, preden se postopek sušenja ne konča.

ⓘ Filter očistite po vsakem sušenju (glejte poglavje Čiščenje filtra za vlakna).

ⓘ Posodo za vodo izpraznite po vsakem sušenju (glejte poglavje Posoda za vodo)

Tehnične specifikacije

SL

Višina (nastavljiva)	84,6 cm
Širina	59,5 cm
Globina	53 cm
Koliėina perila (maks.)	7 kg
Teža (skupna)	36kg
Napetost	Glejte tipsko tablico
Moè	
Koda modela	

Tipska tablica se nahaja za vratci za vstavljanje perila

5 Vzdrževanje in čiščenje

Priključek filtra / Notranja površina vrat

Tkanine in vlakna oblačil se med sušenjem zbirajo v “Priključku filtra”.

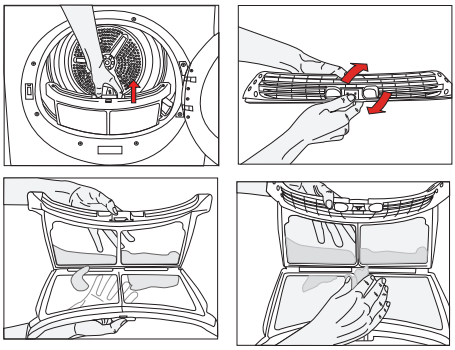

ⓘ Takšna vlakna in tkanine nastanejo med nošenjem in pranjem oblačil.

ⓘ Po vsakem sušenju očistite filter in notranje površine pokrova.

ⓘ Filter in območje okoli filtra lahko očistite s sesalnikom.

Filter očistite na naslednji način;

1. Odprite vrata za vstavljanje perila.
2. Odstranite filter, tako da ga izvlečete in ga odprete.
3. Ročno ali z mehko krpo odstranite tkanine, vlakna in bombaž.
4. Zaprite filter in ga znova vstavite.

ⓘ Po določenem času se lahko filter zamaši; v tem primeru operite filter z vodo in ga pred ponovno uporabo posušite.

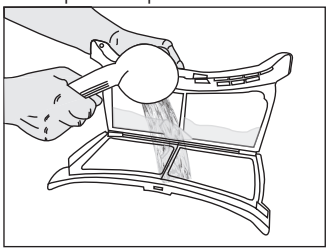

ⓘ Očistite celotno notranjo površino pokrova in tesnilo vrat.

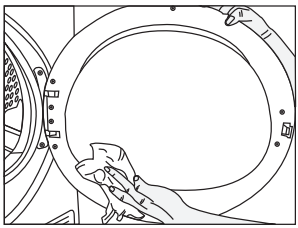

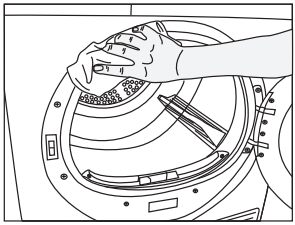

Senzor

V vašem stroju se nahajajo senzorji vlažnosti, ki zaznavajo ali je vaše perilo dovolj suho.
Senzor očistite na naslednji način;

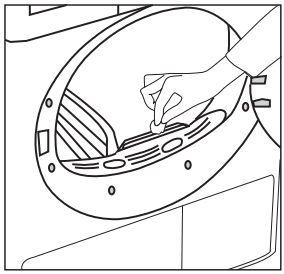

1. Odprite vrata za vstavljanje perila sušilnega stroja.
2. Če ste pred tem sušili perilo, počakajte, da se stroj ohladi.
3. Kovinske senzorje obrišite z mehko krpo, namočeno v kis in jih nato osušite.

ⓘ Kovinske senzorje očistite 4-krat letno.

⚠ Za čiščenje ne uporabljajte raztopil, čistil ali podobnih snovi, saj bi le-te lahko povzročile požar in eksplozijo!

Posoda za vodo

Vlaga iz mokrih oblačil je izvzeta iz oblačil in kondenzirana. Po vsakem sušenju izpraznite posodo za vodo ali med sušenjem, ko zasveti opozorilna luč.

⚠ Kondenzirana voda ni pitna!

⚠ Med delovanjem programa nikoli ne vzemite posodo za vodo iz stroja!

Če boste pozabili izprazniti posodo za vodo, se

bo sušilni stroj med naslednjim sušenjem oz. ko bo posoda za vodo polna ustavil, zasvetila bo opozorilna luč “Posoda za vodo”. V tem primeru izpraznite posodo in pritisnite gumb “Začetek/premor/preklic” za nadaljevanje sušenja.

Posodo za vodo izpraznite na naslednji način;

1. Izvlecite predal in pazljivo odstranite posodo za vodo.

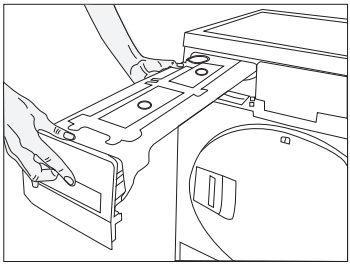

2. Izpustite vodo v posodo.

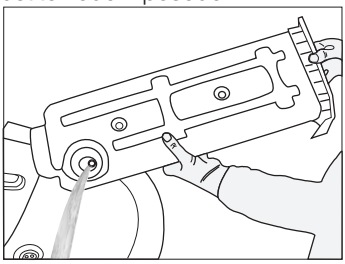

3. Če se na lijaku posode za vodo naberejo vlakna, jih očistite pod tekočo vodo
4. Znova vstavite posodo za vodo.

Kondenzator

Vroč in vlažen zrak se v kondenzatorju hladi s pomočjo hladnega zraka v sobi. Vendar pa se vlažen zrak, ki kroži v sušilnem stroju, kondenzira in je nato prečrpan v posod.

Kondenzator očistite vsakih 30 sušenja ali enkrat na mesec.

Kondenzator očistite na naslednji način;

1. Če ste pred tem sušili perilo, odprite vrata in počakajte, da se stroj ohladi

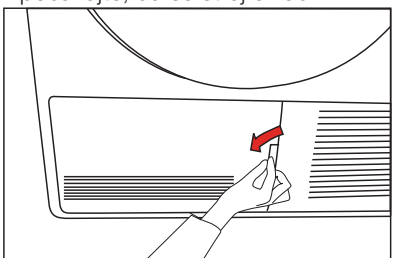

2. Ko odprete spodnji pokrov odvijte 2 varovala kondenzatorja.

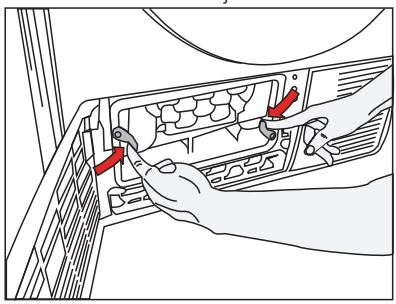

3. Izvlecite kondenzator.

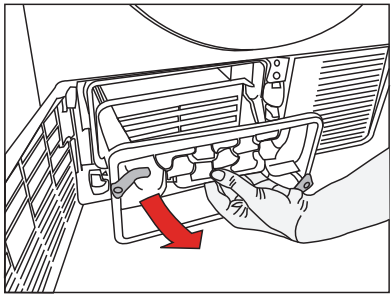

4. Očistite kondenzator z vodo pod pritiskom z armaturo za tuš in počakajte, da se voda odcedi.

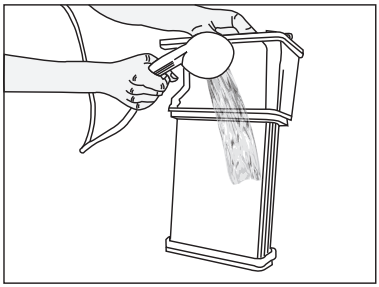

5. Kondenzator namestite v ohišje. Pritrdite 2 zaklepa in se prepričajte, da sta pravilno nameščena.

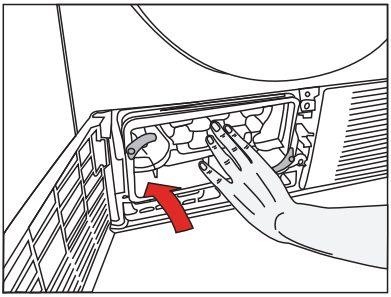

6. Zaprite spodnji pokrov.

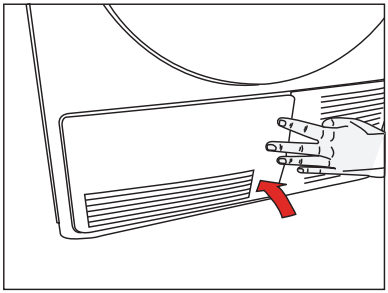

6 Predlagane rešitve za težave

Sušenje traja predolgo
• Morda je zamašena mrežica filtra za vlakna. Očistite filter za vlakna s toplo vodo.
Perilo je po sušenju mokro.
• Morda je zamašena mrežica filtra za vlakna. Očistite filter za vlakna s toplo vodo. • Vstavljena je morda prevelika količina perila. Stroja ne obremenite s preveliko količino perila.
Sušilni stroj se ne vklopi ali program ne začne delovati. Stroj se ne aktivira, ko je nastavljen.
• Stroj morda ni vključen. Prepričajte se, da je stroj priključen na napajanje. • Vrata za vstavljanje perila so morda priprta. Prepričajte se ali so vrata za vstavljanje perila zares zaprta. • Morda niste izbrali programa ali niste pritisnili gumba "Začetek/premor/preklic". Prepričajte se ali je program res izbran in ni izbran način “Premor”. • Morda je vklopljena "Otroška zaščita". Izklopite otroško zaščito.
Program se brez vzroka prekine.
• Vrata za vstavljanje perila so morda priprta. Prepričajte se ali so vrata za vstavljanje perila zares zaprta. • Dovajanje električne energije je morda prekinjeno. Za vklop programa pritisnite gumb "Začetek/premor/preklic".
Perilo se je skrčilo, nastali so madeži ali poškodbe.
• Perilo ni bilo oprano s programom primernim za vrsto tkanine. Sušite samo perilo, ki je primerno za sušenje v sušilnem stroju, poglejte oznake na oblačilih. • Izberite program s primerno nizko temperaturo, ki ustreza vašim oblačilom.
Osvetlitev bobna se ne vklopi. (Za modele z lučjo)
• Preverite, če je stroj vklopljen. • Morda je počila žarnica. Pokličite pooblaščenega serviserja, ki bo zamenjal žarnico.
Simbol »Čiščenje filtra« sveti.
• Filter za vlakna morda ni bil očiščen. Očistite ohišje filtra.
"Izpod vrat izteka voda"
• Očistite vso notranjo površino vrat in tesnilo vrat.
"Vrata se samodejno odpro."
• Potisnite vrata, da zaslišite zvok ob zapiranju.
Za izdelke s kondenzatorjem:
Simbol “Posoda za vodo” sveti.
• Posoda za vodo je morda polna. Izlijte vodo iz zbiralnika.

⚠ Če težav ne boste uspeli odpraviti, pokličite pooblaščenega serviserja.